

Warenzeichen	3
ENERGY STAR-Programm	5
Hinweise zum Lesen dieses Handbuchs	7
1. Papier und sonstige Medien	
Geeignetes Papier und sonstige geeignete Medien	
Hinweise zum Papier	20
Papier einlegen	20
Aufbewahrung von Papier	
Papierarten und sonstige Medien	21
Druckbereich	26
Papier einlegen	27
Einlegen von Papier in Magazin 1	
Einlegen von Papier in Magazin 2 und die optionale Paper Feed Unit	
Einlegen von Papier in die Papierbank PS470 (2000-Blatt-Großraummagazin)	
Bei Einlegen von Formaten, die nicht automatisch angewählt werden	
Ändern der Papierart	
Einlegen von Papier in den Bypass-Einzug	36



2. Fehlersuche

Im Display angezeigte Fehler- und Statusmeldungen	44
Gerät druckt nicht	64
Sonstige Druckprobleme	67
Papierstau beseitigen	75
Entfernen des 2-Fach-Finishers	
Öffnen und Schließen der Duplex-Umkehreinheit	76
Wenn die Meldung "PST entfernen A: Interner Weg" erscheint	78
Wenn die Meldung "PST entfernen B: Fixierung" erscheint	
Wenn die Meldung "PST entfernen W: Mailbox" erscheint	81
Wenn die Meldung "PST entfernen R: Finisher" erscheint	
Wenn die Meldung "PST entfernen Y: Papier Mag." erscheint	86
Wenn die Meldung "PST entfernen: Duplexeinheit" erscheint	
Klammerstaus beseitigen	89
Heftklammern nachfüllen	91
Locherbehälter leeren	94
Wenn die Meldung selbst nach Entleerung des Locherbehälters erscheint	
INDEX	96



Warenzeichen

Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

PostScript ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

PCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hewlett-Packard Company.

IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright 1999-2000, XIONICS DOCUMENT TECHNOLOGIES, INC., alle Rechte vorbehalten.

Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xerox Corporation.

Andere in diesem Handbuch verwendete Produktbezeichnungen dienen lediglich der Identifizierung. Unter Umständen handelt es sich bei diesen Bezeichnungen um Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Wir verzichten auf jegliche Rechte an diesen Warenzeichen.

Hinweise:

Ihr Gerät kann sich in manchen Details von den Abbildungen unterscheiden.

Manche Optionen sind unter Umständen in manchen Ländern nicht erhältlich. Erkundigen Sie sich bezüglich der Einzelheiten bitte bei Ihrem Händler.



Hinweis

Die vollständigen Bezeichnungen der Windows-Betriebssysteme lauten wie folgt:

- Microsoft®-Betriebssystem Windows® 95
- Microsoft®-Betriebssystem Windows® 98
- Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)
- Microsoft® Windows® 2000 Professional
- Microsoft[®] Windows[®] 2000 Server
- Microsoft®-Betriebssystem Windows NT® Server, Version 4.0
- Microsoft®-Betriebssystem Windows NT® Workstation, Version 4.0



ENERGY STAR-Programm



Als ENERGY STAR-Partner haben wir dieses Modell entsprechend den ENERGY STAR-Richtlinien zur Einsparung von Energie ausgelegt.

Die ENERGY STAR-Richtlinien zielen darauf ab, ein internationales Energiesparsystem zur Entwicklung und Einführung von energiesparenden Bürogeräten zu schaffen, um einen Beitrag zur Lösung von Umweltproblemen wie beispielsweise der Erwärmung der Erdatmosphäre zu leisten.

Wenn ein Produkt die ENERGY STAR-Richtlinien erfüllt, hat der Partner das Recht, das Gerät mit dem ENERGY STAR-Logo zu versehen.

Das vorliegende Gerät wurde auf das Ziel hin konstruiert, die Umweltbelastung durch Büromaschinen zu reduzieren, indem den Energieverbrauch verringernde Funktionen wie beispielsweise ein Stromsparmodus integriert wurden.

Energiesparmodus

Dieser Drucker reduziert 60 Minuten nach dem letzten Vorgang automatisch den Stromverbrauch. Zum Verlassen des Energiesparmodus drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld. Einzelheiten zur Konfiguration des Energiesparmodus siehe "Druckereinstellungen über das Bedienfeld vornehmen" in dem als PDF-Datei auf der CD-ROM enthaltenen Administrator-Handbuch 2.



❖ Spezifikationen

Energiesparmodus	Leistungsaufnahme	Max. 45 W
	Standard-Rückstellzeit	60 Minuten
	Wiederherstellungszeit	Max. 120 Sekunden

Recyclingpapier

Entsprechend dem ENERGY STAR-Programm empfehlen wir die Verwendung von umweltfreundlichem Recyclingpapier. Einzelheiten hierzu erfahren Sie bei Ihrem Händler oder Servicetechniker.



Hinweise zum Lesen dieses Handbuchs

Symbole

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

↑ VORSICHT:

Wichtiger Hinweis, der bei Nichtbeachtung zu ernsthaften Verletzungen führen kann.

ACHTUNG:

Wichtiger Hinweis, der bei Nichtbeachtung zu Geräte-/Sachschäden oder Verletzungen führen kann.

* Bei den vorstehenden Aussagen handelt es sich um Sicherheitshinweise.

Wichtig

Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kommt es unter Umständen zu Papierstaus oder Datenverlusten. Diesen Hinweis unbedingt durchlesen.

Vorbereitung

Dieses Symbol weist auf erforderliche Vorkenntnisse oder vor einem bestimmten Bedienungsablauf zu treffende Vorbereitungen hin.

Hinweis

Dieses Symbol weist auf Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs oder Abhilfemaßnahmen bei Gerätestörungen hin.

Einschränkung

Dieses Symbol weist auf Grenzwerte, nicht miteinander kombinierbare Funktionen oder auf Bedingungen hin, unter denen eine bestimmte Funktion nicht verwendet werden kann.



P Referenz

Dieses Symbol weist auf eine Referenz hin.

[

Tasten im Display des Gerätes.

Tasten, die im Monitor des Computers erscheinen.

Tasten auf dem Bedienfeld des Gerätes.

Tasten auf der Computertastatur.



1. Papier und sonstige Medien

Geeignetes Papier und sonstige geeignete Medien

Papier formate

Dieses Kapitel gibt Auskunft über Art, Format und Einzugsrichtung des Papiers sowie das Fassungsvermögen der Papiermagazine.



☐ Folgende Symbole und Terminologie werden zur Beschreibung der Papiereinzugsrichtung verwendet:

Im vorliegenden Handbuch	Im Display des Bedienfelds	Papiereinzugsrichtung
□ ← (Einzugsrichtung)	A4 (210 × 297) $8^{1}/_{2} \times 11$	Einzug über die kurze Kante
	A4 (297 × 210) $11 \times 8^{1}/_{2}$	Einzug über die lange Kante

☐ Achten Sie auf die Papiereinzugsrichtung. Sie ist für jedes Papierformat festgelegt.



❖ Papierformate (metrische Version) - Einzug

	Einzugsrichtung	Größe (mm)	Bypass-Einzug	Papiermagazin (Magazin 1)	Paper Feed Unit (Magazin 2/3/4)	2000-Blatt-Groß- raummagazin
A3	D	297 × 420	☆	×	0	×
B4 JIS	D	257 × 364	☆	×	0	×
A4	D	210 × 297	☆	×	0	×
	D	297 × 210	☆	•	0	•
B5 JIS	D	182 × 257	☆	×	☆	×
	D	257 × 182	☆	×	0	×
A5	D	148 × 210	☆	×	×	×
	D	210 × 148	☆	×	0	×
B6 JIS	D	128 × 182	*	×	×	×
A6	D	105 × 148	☆	×	×	×
11"×17"	D	279 × 432	☆	×	0	×
Legal (LG, $8^{1}/2" \times 14"$)	D	216 × 356	☆	×	☆	×
Letter (LT, $8^{1}/_{2}$ " × 11")	D	216×279	☆	×	☆	×
	D.	279 × 216	☆	×	0	×
$5^{1}/2$ " $\times 8^{1}/2$ "	D	140×216	☆	×	×	×
Executive (Exec., $7^{1}/_{4}$ " × $10^{1}/_{2}$ ")	D	184 × 276	☆	×	☆	×
	D	276 × 184	☆	×	×	×
Folio (8 ¹ / ₄ " × 13")	□	210 × 330	☆	×	☆	×
Foolscap (F4, 8 ¹ / ₂ " × 13")	□	216 × 330	☆	×	☆	×



	Einzugsrichtung	Größe (mm)	Bypass-Einzug	Papiermagazin (Magazin 1)	Paper Feed Unit (Magazin 2/3/4)	2000-Blatt-Groß- raummagazin
F/GL (8" × 13")	ㅁ	203 × 330	☆	×	☆	×
Com#10 Umschlag $(4^{1}/8" \times 9^{1}/2")$	₽	104.8 × 241.3	☆	×	×	×
C5 Umschlag (6,38" × 9,02")	₽	162 × 229	☆	×	×	×
C6 Umschlag (4,49" × 6,38")	D	114×162	☆	×	×	×
DL Umschlag (4,33" × 8,66")	₽	110×220	☆	×	×	×
Monarch Umschlag $(3^7/8" \times 7^1/2")$	₽	98.4 × 190.5	☆	×	×	×
Spezialformat (benutzerdefiniert)	-	-	★*	×	×	×
8K (10 ¹ / ₂ " × 15,35")	₽	267 × 390	☆	×	☆	×
16K (7,68" × 10 ¹ / ₂ ")	┏	195 × 267	☆	×	☆	×
	D	267 × 195	☆	×	☆	×

- © bedeutet, dass das Format unterstützt und vom Drucker automatisch angewählt wird.
- ★ bedeutet, dass das Format unterstützt wird, aber mit Hilfe des Bedienfelds als Spezialformat spezifiziert werden muss.
- ★* bedeutet, dass Formate mit einer Breite von ca. 90 305 mm und einer Länge von ca. 148 458 mm unterstützt werden. Das unterstützte Format kann in Abhängigkeit von der verwendeten Emulation variieren. Das benutzerdefinierte Format (Spezialformat) über das Bedienfeld eingeben.
- × bedeutet, dass das Format nicht unterstützt wird.



❖ Papierformate (Inch-Version) - Einzug

	Einzugsrichtung	Größe (Inch)	Bypass-Einzug	Papiermagazin (Magazin 1)	Paper Feed Unit (Magazin 2/3/4)	2000-Blatt-Groß- raummagazin
11"×17"	□	11"×17"	☆	×	0	×
Legal (LG)	□	8 ¹ / ₂ " × 14"	☆	×	☆	×
Letter (LT)	□	8 ¹ / ₂ " × 11"	☆	×	☆	×
	D	11" × 8 ¹ / ₂ "	☆	×	0	×
$5^{1}/_{2}" \times 8^{1}/_{2}"$	□	5 ¹ / ₂ " × 8 ¹ / ₂ "	☆	×	×	×
Executive (Exec.)	□	$7^{1}/_{4}$ " × $10^{1}/_{2}$ "	☆	×	☆	×
	D	$10^{1}/_{2}" \times 7^{1}/_{4}"$	☆	×	×	×
A3	□	11.26" × 16.54"	☆	×	0	×
B4 JIS	□	10.12" × 14.33"	☆	×	0	×
A4	□	8.26" × 5.83"	☆	×	0	×
	D	5.83" × 8.26"	☆	•	0	•
B5 JIS	□	7.17" × 10.12"	☆	×	☆	×
	D	10.12" × 7.17"	☆	×	0	×




	Einzugsrichtung	Größe (Inch)	Bypass-Einzug	Papiermagazin (Magazin 1)	Paper Feed Unit (Magazin 2/3/4)	2000-Blatt-Groß- raummagazin
A5	□	5.83" × 8.26"	☆	×	×	×
	D	8.26" × 5.83"	☆	×	0	×
В6 ЛЅ	D	5.04" × 7.17"	*	×	×	×
A6	□	4.13" × 5.63"	☆	×	×	×
Folio	┏	8 ¹ / ₄ " × 13"	☆	×	☆	×
Foolscap F4	D	8 ¹ / ₂ " × 13"	☆	×	☆	×
F/GL	┏	8"×13"	☆	×	☆	×
Com#10 Umschlag	□	$4^{1}/8" \times 9^{1}/2"$	☆	×	×	×
C5 Umschlag	D	6.38" × 9.02"	☆	×	×	×
C6 Umschlag	┏	4.49" × 6.38"	☆	×	×	×
DL Umschlag	┏	4.33" × 8.66"	☆	×	×	×
Monarch Umschlag	D	$3^{7}/8" \times 7^{1}/2"$	☆	×	×	×
Spezialformat (benutzerdefiniert)	-	-	*	×	×	×
8K	D	$10^{1}/_{2}$ " × 15.35"	☆	×	☆	×

☆

X

☆

X

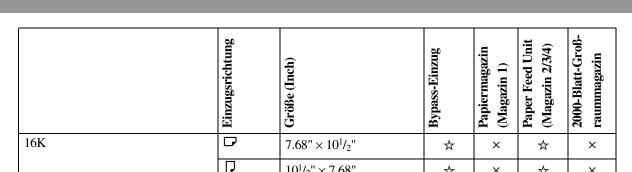

- © bedeutet, dass das Format unterstützt und vom Drucker automatisch angewählt wird.
- ☆ bedeutet, dass das Format unterstützt wird, aber mit Hilfe des Bedienfelds spezifiziert werden muss.

 $10^{1}/_{2}" \times 7.68"$

- ★ bedeutet, dass das Format unterstützt wird, aber mit Hilfe des Bedienfelds als Spezialformat spezifiziert werden muss.
- ★* bedeutet, dass Formate mit einer Breite von ca. 3,5 -304,80 mm und einer Länge von ca. 5,8 -457,20 mm unterstützt werden. Das unterstützte Format kann in Abhängigkeit von der verwendeten Emulation variieren. Das benutzerdefinierte Format (Spezialformat) über das Bedienfeld eingeben.
- × bedeutet, dass das Format nicht unterstützt wird.



❖ Papiergewicht und Fassungsvermögen der Magazine

	Unterstütztes Papiergewicht	Fassungsvermögen (Normalpapier) *1
Magazin 1	60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb)	500 (80 g/m ² , 20 lb)
Magazin 2	60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb)	500 (80 g/m ² , 20 lb)
Bypass-Einzug	52 -162 g/m ² (14 -19,05 kg)	100 (80 g/m ² , 20 lb)
PAPER FEED UNIT Typ 3800C (500 × 1)	60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb)	500 (80 g/m ² , 20 lb)
PAPER FEED UNIT Typ 3800C (500 × 2)	60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb)	1000 (80 g/m ² , 20 lb)
Papierbank PS470 (2000-Blatt-Großraummagazin)	60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb)	2000 (80 g/m², 20 lb)
SR770 (2-Fach-Finisher)	60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb)	2000 (80 g/m², 20 lb)

^{*1} Sicherstellen, dass der Papierstapel nicht über die Maximum-Markierung des Einzugs hinausgeht.



❖ Papierformate (metrische Version) - Ausgabe

	Einzugsrichtung	Größe (mm)	Standardablage	Ausgabefach	2-Fach-Finisher	4-Fach-Mailbox
A3	D	297 × 420	0	0	0	0
B4 JIS	D	257 × 364	0	0	0	0
A4	D	210×297	0	0	0	0
	D	297 × 210	0	0	0	0
B5 JIS	□	182 × 257	0	0	0	0
	D	257 × 182	0	0	0	0
A5	□	148 × 210	0	0	×	0
	D.	210 × 148	0	0	0	0
В6 ЛЅ	┏	128 × 182	0	0	×	×
A6	□	105 × 148	0	0	×	×
11"×17"	□	279 × 432	0	0	0	0
Legal (LG, 8 ¹ / ₂ " × 14")	□	216 × 356	0	0	0	0
Letter (LT, $8^{1}/_{2}" \times 11"$)	□	216 × 279	0	0	0	0
	D.	279 × 216	0	0	0	0
$5^{1}/_{2}$ " × $8^{1}/_{2}$ "	D	140×216	0	0	×	×



	Einzugsrichtung	Größe (mm)	Standardablage	Ausgabefach	2-Fach-Finisher	4-Fach-Mailbox
Executive (Exec., $7^{1}/_{4}" \times 10^{1}/_{2}"$)	D	184 × 276	0	0	0	0
	D	276 × 184	0	0	×	×
Folio (8 ¹ / ₄ " × 13")		210 × 330	0	0	0	×
Foolscap (F4, 8 ¹ / ₂ " × 13")	D-	216 × 330	0	0	0	×
F/GL (8" × 13")	D	203 × 330	0	0	0	0
Com#10 Umschlag $(4^{1}/_{8}" \times 9^{1}/_{2}")$	D	104.8 × 241.3	×	0	×	×
CA Umschlag (6,38" × 9,02")	D	162 × 229	×	0	×	×
C6 Umschlag (4,49" × 6,38")	D	114×162	×	0	×	×
DL Umschlag (4,33" × 8,66")	D	110×220	×	0	×	×
Monarch Umschlag $(3^7/8" \times 7^1/2")$	D	98.4 × 190.5	×	0	×	×
Spezialformat (benutzerdefiniert)	-	-	0	0	×	0
8K (10 ¹ / ₂ " × 15,35")	D	267 × 390	0	0	0	×
$16K (7,68" \times 10^{1}/_{2}")$	D	195 × 267	0	0	0	0
	Ū	267 × 195	0	0	0	0

- O bedeutet, dass das Format unterstützt wird.
- × bedeutet, dass das Format nicht unterstützt wird.



❖ Papierformate (Inch-Version) - Ausgabe

	Einzugsrichtung	Größe (Inch)	Standardablage	Ausgabefach	2-Fach-Finisher	4-Fach-Mailbox
11"×17"	D	11"×17"	0	0	0	0
Legal (LG)	D	8 ¹ / ₂ " × 14"	0	0	0	0
Letter (LT)	D	8 ¹ / ₂ " × 11"	0	0	0	0
	D	11" × 8 ¹ / ₂ "	0	0	0	0
5 ¹ / ₂ " × 8 ¹ / ₂ "	D	$5^{1}/_{2}$ " × $8^{1}/_{2}$ "	0	0	×	×
Executive (Exec.)	D	$7^{1}/_{4}$ " × $10^{1}/_{2}$ "	0	0	0	0
	D	$10^{1}/_{2}$ " × $7^{1}/_{4}$ "	0	0	×	×
A3	D	11.26" × 16.54"	0	0	0	0
В4 ЛЅ	D	10.12" × 14.33"	0	0	0	0
A4	D	8.26" × 5.83"	0	0	0	0
	D.	5.83" × 8.26"	0	0	0	0
В5 ЛЅ	D	7.17" × 10.12"	0	0	0	0
	D	10.12"×7.17"	0	0	0	0
A5	D	5.83" × 8.26"	0	0	×	0
	D	8.26" × 5.83"	0	0	0	0



	Einzugsrichtung	Größe (Inch)	Standardablage	Ausgabefach	2-Fach-Finisher	4-Fach-Mailbox
В6 ЛЅ	D	5.04" × 7.17"	0	0	×	×
A6	D	4.13" × 5.63"	0	0	×	×
Folio		8 ¹ / ₄ " × 13"	0	0	0	×
Foolscap F4	D	8 ¹ / ₂ " × 13"	0	0	0	×
F/GL	D	8"×13"	0	0	0	0
Com#10 Umschlag	D	$4^{1}/8$ " × $9^{1}/2$ "	×	0	×	×
C6 Umschlag	D	4.49" 6.38"	×	0	×	×
C5 Umschlag	D	6.38" × 9.02"	×	0	×	×
DL Umschlag	D	4.33" × 8.66"	×	0	×	×
Monarch Umschlag	D	3 ⁷ / ₈ " × 7 ¹ / ₂ "	×	0	×	×
Spezialformat (benutzerdefiniert)	-	-	0	0	×	0
8K	₽	$10^{1}/_{2}$ " × 15.35"	0	0	0	×
16K	D	$7.68" \times 10^{1}/_{2}"$	0	0	0	0
	D	$10^{1}/_{2}" \times 7.68"$	0	0	0	0

- O bedeutet, dass das Format unterstützt wird und mit Hilfe des Bedienfelds spezifiziert werden muss. Das Magazin enthält kein Papierformatwählrad.
- × bedeutet, dass das Format nicht unterstützt wird.



Hinweise zum Papier

Papier einlegen

#Wichtig

- ☐ Kein Papier für Tintenstrahldrucker verwenden, da es an der Fixiereinheit anhaften und zu Papierstau führen kann.
- □ OHP-Folien mit einer bestimmten zuerst zu bedruckenden Seite mit dieser Seite nach oben in den Bypass-Einzug legen. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme können OHP-Transparente an der Fixiereinheit anhaften und zu Papierstau führen.
- ☐ Bei Verwendung anderer Papierarten als der empfohlenen kann eine gute Druckqualität nicht garantiert werden. Nähere Informationen zu geeigneten Papierarten erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Servicetechniker.
- ☐ Kein bereits bedrucktes Papier verwenden.

Aufbewahrung von Papier

- Beim Papier ist die richtige Lagerung von großer Bedeutung. Falsch gelagertes Papier kann zu schlechter Druckqualität, Papierstaus oder Druckerschäden führen. Beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise:
 - Papier nicht in feuchten Räumen aufbewahren.
 - Papier nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
 - Papier auf einer ebenen Fläche lagern.
- Angebrochenes Papier in der Verpackung lassen, in der es geliefert wurde.



Papierarten und sonstige Medien

Normalpapier

- Die Magazine 1/2 fassen bis zu 500 Blatt Papier.
 - PAPER FEED UNIT Type 3800C (500×1) fasst bis zu 500 Blatt.
 - PAPER FEED UNIT Type 3800C (500×2) fasst bis zu 1000 Blatt.
 - Die Papierbank PS470 fasst bis zu 2000 Blatt.
 - Sicherstellen, dass der Papierstapel nicht über die Maximum-Markierung innerhalb des Magazins hinausgeht.
- Der Bypass-Einzug unterstützt Spezialformatpapier von ca. 90 bis 305 mm Breite und ca. 148 bis 458 mm Länge.
- Zum Drucken auf die Rückseite von bedrucktem Normalpapier dieses in den Bypass-Einzug legen und mit dem Druckertreiber unter [Papierart:] die Option [Normalpapier (Duplex-Rückseite)] wählen.

Dickes Papier

- Den Bypass-Einzug verwenden.
- Der Bypass-Einzug nimmt Papier mit einem Gewicht von bis zu 163 g/m² auf. Bei dickerem Papier kann eine einwandfreie Druckqualität nicht gewährleistet werden.
- Sicherstellen, dass der Papierstapel nicht über die Maximum-Markierung innerhalb des Magazins hinausgeht.
- Beim Drucken auf dickes Papier mit Hilfe des Druckertreibers den Modus "Dickes Papier" wählen.



Zum Drucken auf die Rückseite von bedrucktem Normalpapier dieses in den Bypass-Einzug legen und mit dem Druckertreiber unter [Papierart:] die Option [Dickes Papier (Duplex-Rückseite)] wählen.

Hinweis

☐ Die Anzahl der einlegbaren Blätter hängt von der Papierdicke und der Papierart ab.

OHP-Folien

- Zum Bedrucken von OHP-Folien den Bypass-Einzug verwenden.
- OHP-Folien mit der Druckseite nach oben in den Bypass-Einzug legen, andernfalls können sie an der Fixiereinheit anhaften und Papierstau verursachen.
- Unbenutzte OHP-Folien nach dem Drucken aus dem Bypass-Einzug herausnehmen. Verbleiben sie im Einzug, haften sie möglicherweise aneinander.
- Beim Drucken auf OHP-Folien mit Hilfe des Druckertreibers den Modus "OHP-Folien" wählen.
- Sicherstellen, dass der Papierstapel nicht über die Maximum-Markierung innerhalb des Magazins hinausgeht.
- Werden beim Drucken auf OHP-Folien mehrere Ausdrucke erstellt, die fertige Folie jeweils herausnehmen, bevor die nächste bedruckt wird, oder im Druckertreiber die Option "Trennblatt" wählen. Einzelheiten zur Verwendung des "Trennblatts" siehe Hilfedatei des Druckertreibers.



Briefumschläge

₩Wichtig

□ Nur Umschläge ① und ② werden, wie nachstehend aufgeführt, unterstützt.

①	Unterstützt *1
② 	Unterstützt *1
3	Nicht unterstützt


^{*1} Je nach Länge und Form der Umschlagklappen können Papierstaus auch auftreten, wenn Umschläge ① und ② verwendet werden.

- Zum Bedrucken von Briefumschlägen den Bypass-Einzug verwenden und auf dem Bedienfeld im Menü "Papiereingabe" die Option "Dickes Papier" wählen.
 - ⇒ S.42 "Spezifizieren einer Papierart für den Bypass-Einzug"
- Die für diesen Drucker geeigneten Umschläge müssen folgende Spezifikationen erfüllen:

	Metrische Version	Inch-Version
Gewicht	72 - 90 g/m ²	19 - 24 lb
Empfohlenes Gewicht und Format	72 g/m ² , 114 × 162 mm (C6 Env)	24 lb, $3^{7}/_{8}" \times 7^{1}/_{2}"$ (Monarch)



- Sie können bis zu 10 Umschläge (72 92 g/m², 19 24 lb) auf einmal in den Bypass-Einzug einlegen (die Umschläge dabei nicht zusammendrücken). Es ist jedoch sicherzustellen, dass die Umschläge nicht feucht sind und der Umschlagstapel über die Maximum-Markierung an der seitlichen Führung nicht hinausgeht.
- Sicherstellen, dass die zu bedruckende Seite beim Einlegen in den Bypass-Einzug nach oben zeigt.
- Beim Einlegen von Umschlägen sicherstellen, dass die Umschlagklappen aufgeklappt und gegen die Einzugsrichtung ausgerichtet sind.

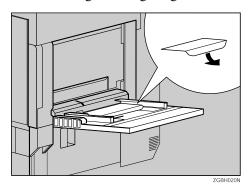

- Vor dem Einlegen sicherstellen, dass die Umschläge keine Luft enthalten.
- Um eine bessere Druckqualität zu erzielen, empfiehlt es sich, den rechten, linken, oberen und unteren Rand auf mindestens 15 mm (0,6") einzustellen.
- Nicht beide Seiten der Umschläge bedrucken.
- Keine unterschiedlichen Formate und Umschlagarten gleichzeitig einlegen.
- Die Vorderkanten der Umschläge (die in den Drucker eingezogene Seite) vor dem Einlegen mit Hilfe eines Bleistifts oder Lineals glattstreichen.



- Vor dem Einlegen der Briefumschläge überprüfen, ob diese eine rechtwinklige Form haben.
- Die unterstützten Umschlaggrößen sind im Abschnitt "Papier und sonstige Medien" in der Wartungsanleitung 2 aufgelistet.

Ungeeignetes Papier


Folgende Papierarten sind für diesen Drucker ungeeignet und sollten nicht verwendet werden:

- Papier für Tintenstrahldrucker
- Gebogenes, gefaltetes oder zerknittertes Papier
- Gewelltes oder verzogenes Papier
- Zerrissenes Papier
- Gekräuseltes Papier
- Feuchtes Papier
- Durch extreme Trockenheit statisch aufgeladenes Papier
- Bereits bedrucktes Papier (außer Papier mit aufgedrucktem Briefkopf)
- Beschichtetes Papier
- Spezialpapier wie beispielsweise Thermopapier, Aluminiumfolie, Karbonpapier oder leitfähiges Papier
- Papier mit einem höheren oder geringeren Gewicht als oben angegeben.
- Mit Fenstern, Löchern, Perforationen, Ausschnitten oder Prägungen
- Etikettenpapier mit freiliegenden Klebeflächen oder freiliegendem Untergrund
- Papier mit Büro- oder Heftklammern



Druckbereich

Die folgende Abbildung veranschaulicht den Druckbereich dieses Druckers. Stellen Sie die Druckränder in der Anwendung richtig ein.

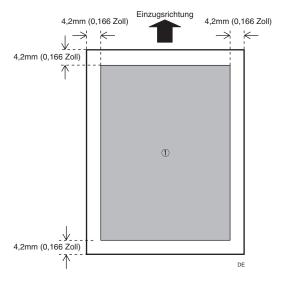

①: Druckbereich



☐ Der Druckbereich kann je nach Papierformat, Emulation und Druckertreiber-Einstellungen variieren.



Papier einlegen

Legen Sie Papier ein und führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Papierformat in Magazin 1, Magazin 2 und der optionalen Paper Feed Unit zu ändern.

₩Wichtig

- ☐ Magazin 1 ist ausschließlich für Papier des Formats A4 ☐ vorgesehen. Legen Sie dort immer nur A4-Papier ein.
- □ Das 2000-Blatt-Großraummagazin ist ausschließlich für Papier des Formats A4 □ vorgesehen. Legen Sie dort immer nur A4-Papier ein.
- □ Falls Sie in Magazin 1 oder das optionale 2000-Blatt-Großraummagazin Papier im Letter-Format (11 × 8¹/2 □) einlegen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Servicetechniker.


P Referenz

□ N\u00e4heres \u00fcber das in das Magazin oder die optionale Paper Feed Unit einzulegende Papier siehe S.9 "Papier formate".

Einlegen von Papier in Magazin 1


₩Wichtig

- ☐ Magazin 1 ist ausschließlich für Papier des Formats A4 ☐ vorgesehen. Legen Sie dort immer nur A4-Papier ein.
- ☐ Falls Sie in Magazin 1 Papier im Letter-Format (11 × 8¹/₂ ☐) einlegen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Servicetechniker.
- 1 Das Papiermagazin vorsichtig bis zum Anschlag herausziehen.

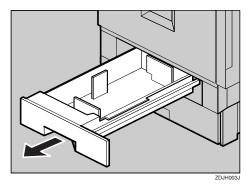



2 Das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten in das Magazin einlegen.

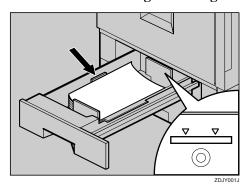


- ₩Wichtig
- ☐ Sicherstellen, dass der Papierstapel nicht über die Maximum-Markierung des Einzugs hinausgeht.
- Das Papiermagazin vorsichtig bis zum Anschlag in den Drucker hineinschieben.


Einlegen von Papier in Magazin 2 und die optionale Paper Feed Unit

Dieser Abschnitt beschreibt das Einlegen von Papier ohne Standardformat in Magazin 2.

1 Das Papiermagazin vorsichtig bis zum Anschlag herausziehen.

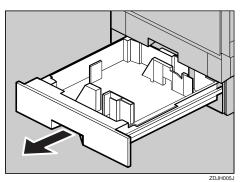


2 Die Verriegelung der Papierführung in die Position "Entriegelt" bringen.

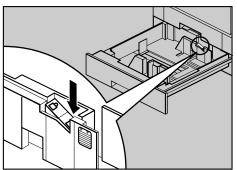


ZD IV003




Gegen den grünen Hebel der seitlichen Papierführung drücken (1) und dabei die Papierführung nach vorne schieben, um sie zu öffnen (2).

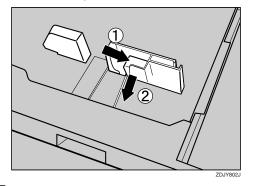

Die hintere Papierführung seitlich zusammendrücken (①) und in Pfeilrichtung schieben, um sie zu öffnen.

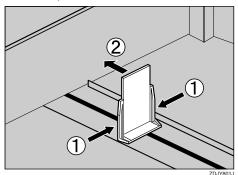

5 Papier in derselben Richtung einlegen.

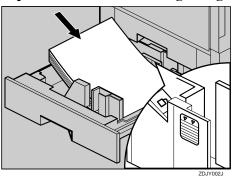


₩Wichtig


☐ Sicherstellen, dass der Papierstapel nicht über die Maximum-Markierung des Einzugs hinausgeht.




Gegen den grünen Hebel der seitlichen Papierführung drücken (1) und dabei die Papierführung bis zum Anschlag in Richtung Papierstapel schieben (2).

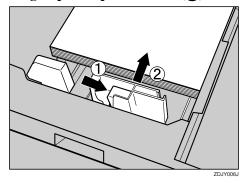

Sicherstellen, dass das Papier richtig liegt, und dann die seitliche Führung verriegeln.

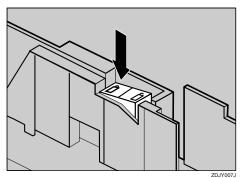

Die hintere Papierführung seitlich zusammendrücken (1) und bis zum Anschlag in Richtung Papierstapel schieben (2).

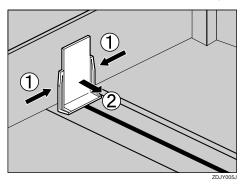

Das Papiermagazin vorsichtig bis zum Anschlag in den Drucker hineinschieben.




Das Papiermagazin nicht mit Gewalt hineinschieben. Die vordere und die seitlichen Papierführungen könnten sich sonst verschieben.




Einlegen von Papier in die Papierbank PS470 (2000-Blatt-Großraummagazin)

#Wichtig

- ☐ Das 2000-Blatt-Großraummagazin ist ausschließlich für Papier des Formats A4 ☐ vorgesehen. Legen Sie dort immer nur A4-Papier ein.
- ☐ Falls Sie in das 2000-Blatt-Großraummagazin Papier im Letter-Format (11 × 8¹/₂ ☐) einlegen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Servicetechniker.
- 1 Das Papiermagazin vorsichtig bis zum Anschlag herausziehen.

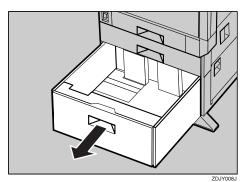

2 Zwei Papierstapel geraderichten und dann mit der zu bedruckenden Seite nach unten nebeneinander in das Magazin legen. Jede Seite kann bis zu 1000 Blatt aufnehmen.

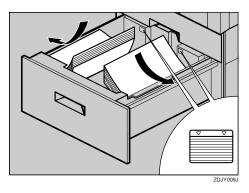

₩Wichtig

- ☐ Das Papier ausrichten und an die linke bzw. rechte Magazinwand anlegen. Andernfalls kann es zu Papierstaus kommen.
- ☐ Sicherstellen, dass der Papierstapel nicht über die Maximum-Markierung des Einzugs hinausgeht.
- Das Papiermagazin vorsichtig bis zum Anschlag hineinschieben.



Bei Einlegen von Formaten, die nicht automatisch angewählt werden

Hinweis

□ Folgende Formate werden nicht automatisch angewählt: B5□, $8^{1}/_{2} \times 14$ □, $8^{1}/_{2} \times 11$ □, $7^{1}/_{4} \times 10^{1}/_{2}$ □, 8×13 □, $8^{1}/_{2} \times 13$ □, $8^{1}/_{4} \times 13$ □, 8K ($10^{1}/_{2} \times 15,35$)□, 16K ($7,68 \times 10^{1}/_{2}$)□, 16K ($10^{1}/_{2} \times 7,68$) □.

PReferenz


☐ Einzelheiten zum Einlegen des Papiers siehe S.28 "Einlegen von Papier in Magazin 2 und die optionale Paper Feed Unit".

#Wichtig

- ☐ Magazin 1 ist ausschließlich für Papier des Formats A4 ☐ vorgesehen. Legen Sie dort immer nur A4-Papier ein.
- ☐ Die Papierbank PS470 ist ausschließlich für Papier des Formats A4 ☐ vorgesehen. Legen Sie dort immer nur A4-Papier ein.
- ☐ Falls Sie in Magazin 1 oder die optionale Papierbank PS470 Papier im Letter-Format (11 × 8¹/2 ☐) einlegen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Servicetechniker.

Im nachfolgenden Beispiel wird das Format Letter $(8^1/2 \times 11)$ \square verwendet.

1 Die Taste [Menü] drücken.

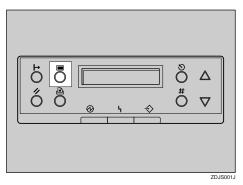

Im Display erscheint die Anzeige "Hauptmenii".

2 Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die Anzeige "Papiereinzug" aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Hauptmenü: Papiereinzuš

Das Papierauswahlmenü erscheint.



Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die Anzeige "Pap.Format Mag." aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Das Magazinauswahlmenü erscheint.

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] das gewünschte Magazin aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Das Formatauswahlmenü erscheint.

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] das eingelegte Papierformat aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

```
Ma§azin 2 :
8 1/2 × 11
```

Nach ca. 2 Sekunden kehrt das Display zum Menü zurück.

Die Taste [Online] drücken.

Im Display erscheint die Anzeige "Bereit".


Bereit

Damit ist der Einstellvorgang abgeschlossen.

- ₩Wichtig
- Möchten Sie nach einem Drucklauf mit nicht automatisch angewähltem Papierformat wieder auf Papier drucken, das automatisch gewählt wird, legen Sie entsprechendes Papier ein, fahren mit Schritt 7 fort und ändern die Einstellung wieder auf "Automatisch".



Die Taste [Menü] drücken.

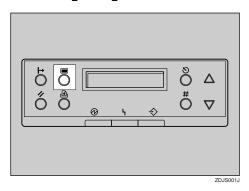

Im Display erscheint die Anzeige "Hauptmenü".

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die Anzeige "Papiereinzug" aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Hauptmenü: Papiereinzu§

Das Papierauswahlmenü erscheint.

Mit Hilfe der Taste (▲) oder (▼) die Anzeige "Pap.Format Mag." aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Papiereinzuš: Pap.Format Maš.

Das Magazinauswahlmenü erscheint.

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] das gewünschte Magazin aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Pap.Format Mag.: Magazin 2

Das Formatauswahlmenü erscheint.

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die Anzeige "★Automatisch" aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Ma§azin 2 *Automatisch

Nach ca. 2 Sekunden kehrt das Display zum Menü zurück.



Die Taste [Online] drücken.


Im Display erscheint die Anzeige "Bereit".

Bereit

Ändern der Papierart

Wenn Sie die einzulegende Papierart spezifizieren, kann das Gerät ein besseres Druckergebnis liefern. Folgende Papierarten stehen zur Auswahl:

 Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, farbiges Papier, Papier mit Briefkopf, bedrucktes Papier, gelochtes Papier, Karton und Registerkarten-Papier 1 Die Taste [Menü] drücken.

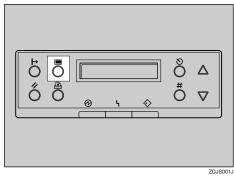

Im Display erscheint die Anzeige "Hauptmenü".

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die Anzeige "Papiereinzug" aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Hauptmenü: Papiereinzu§

Das Papierauswahlmenü erscheint.



Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die Anzeige "Papierart" aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Papiereinzu§: Papierart

Das Magazinauswahlmenü erscheint.

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] das gewünschte Magazin aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Papierart: Ma§azin 2

Das Papierart-Auswahlmenü erscheint.

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die eingelegte Papierart aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Masazin 2 RecyclinsPapier

Nach ca. 2 Sekunden kehrt das Display zum Menü zurück.

Die Taste [Online] drücken.

Im Display erscheint die Anzeige "Bereit".

Bereit

Einlegen von Papier in den Bypass-Einzug

Papier, das für die auf Normalpapier ausgelegten Papiermagazine und die Paper Feed Unit ungeeignet ist, also dickes Papier, Briefumschläge, OHP-Folien und Papier, das länger ist als A3 , können Sie in den Bypass-Einzug legen.




☐ Der Bypass-Einzug unterstützt Papierformate mit einer Breite zwischen 90 und 305 mm und einer Länge zwischen 148 und 458 mm.

- □ Bei Verwendung von benutzerdefinierten Formaten oder Spezialpapier muss das Papierformat über das Bedienfeld gewählt werden. Der RPCS-Druckertreiber erlaubt das Wählen des Papierformats über die Druckertreiber-Eigenschaften. Das mit Hilfe des Druckertreibers spezifizierte Papierformat hat Priorität gegenüber dem am Bedienfeld gewählten Format. Siehe S.40 "Spezifizieren eines Spezialformats für den Bypass-Einzug".
- □ Bei Verwendung von dickem Papier, OHP-Folien oder Briefumschlägen sind die Einstellungen für "Dickes Papier" oder "OHP-Folien" über das Bedienfeld oder den Druckertreiber vorzunehmen. Siehe S.42 "Spezifizieren einer Papierart für den Bypass-Einzug".
- Das Fassungsvermögen des Bypass-Einzugs richtet sich nach der Papierart. Sicherstellen, dass der Papierstapel nicht über die Maximum-Markierung des Einzugs hinausgeht.
- Das Gerät transportiert das Papier vom Bypass-Einzug zum Standardmagazin mit der zu bedruckenden Seite nach oben. Bei Verwendung des Bypass-Einzugs ist es sinnvoll, in umgekehrter Reihenfolge zu drucken. Weitere Informationen zum Drucken in umgekehrter Reihenfolge siehe Hilfe-Datei des Druckertreibers.

Einschränkung

- Die folgenden Funktionen stehen bei Verwendung des Bypass-Einzugs nicht zur Verfügung:
 - Doppelseitiger Druck (Duplex)
 - Sortieren, Auftragstrennung
 - Heften/Lochen
 - Unbegrenzter Papiereinzug (Umschalten auf ein anderes Magazin)
- In den Bypass-Einzug eingelegtes Papier wird vom Gerät mit der zu bedruckenden Seite nach oben zum Standardmagazin transportiert.

1 Den Bypass-Einzug öffnen.

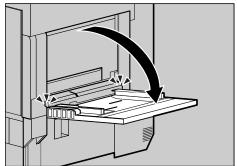


ZDJH202J




Hinweis

☐ Bei Verwendung von A4- oder größerem Papier die Bypass-Verlängerung herausziehen und aufklappen.

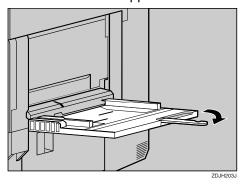


Die seitlichen Führungen nach außen schieben (①) und das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben bis zum Anschlag einführen (②).

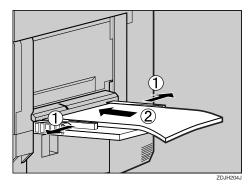




Die seitlichen Führungen auf die Papierbreite einstellen.

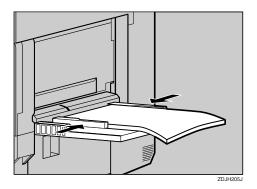

Wichtig

- Sicherstellen, dass der Papierstapel nicht über die Maximum-Markierung des Einzugs hinausgeht.
- Das Papier vor Einlegen in den Bypass-Einzug auffächern, um den gleichzeitigen Einzug mehrerer Blätter zu verhindern.
- Das Papierformat mit Hilfe des Bedienfelds wie folgt einstellen:

1 Die Taste [Menü] drücken.

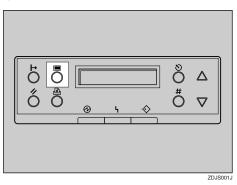

Im Display erscheint die Anzeige "Hauptmenü".

2 Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] das Menü "Papiereinzug" aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Im Display erscheint die folgende Meldung:

Hauptmenü: Papiereinzu§



3 Überprüfen, ob im Display die Anzeige "Bypass-Format" erscheint, und dann [Enter] drücken.

Im Display erscheint die folgende Meldung:

Papiereinzuš: Bypass-Format

4 Die Taste [▲] oder [▼] drücken, um Format und Laufrichtung des im Bypass-Einzugs befindlichen Papiers aufzurufen.

Bypass-Format *11 x 17

Nach ca. 2 Sekunden kehrt das Display zum Menü zurück.

5 Die Taste [Online] drücken.

Im Display erscheint die Anzeige "Bereit".

Bereit


Spezifizieren eines Spezialformats für den Bypass-Einzug

₩Wichtig

- □ Das mit Hilfe des Druckertreibers spezifizierte Papierformat hat Priorität gegenüber dem am Bedienfeld gewählten Format. Haben Sie Ihre Einstellungen bereits über den Druckertreiber vorgenommen, erübrigt sich der Einstellvorgang am Bedienfeld. Verwenden Sie jedoch einen anderen als den RPCS-Druckertreiber, müssen Sie die Einstellungen am Bedienfeld vornehmen. Weitere Informationen über den Druckertreiber finden Sie in den Hilfe-Dateien.
- ☐ Das Gerät kann nur über Anwendungen drucken, die Spezialformate unterstützen.



1 Die Taste [Menü] drücken.

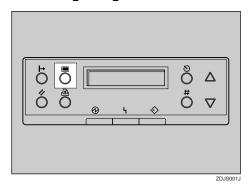

Im Display erscheint die Anzeige "Hauptmenü".

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die Anzeige "Papiereinzug" aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Im Display erscheint die folgende Meldung:

Hauptmenü: Papiereinzu8 Überprüfen, ob im Display die Anzeige "Bypass-Format" erscheint, und dann [Enter] drücken.

Im Display erscheint die folgende Meldung:

Papiereinzuš: Bypass—Format

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die Anzeige "Anwenderformat" aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Im Display erscheint die folgende Meldung:

Bypass-Format: Anwenderformat

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] den Horizontalwert einstellen und dann die Taste [Enter] drücken.

Im Display erscheint die folgende Meldung:

Anwenderformat: Vert. 0mm



Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] den Vertikalwert einstellen und dann die Taste [Enter] drücken.

Anwenderformat: Horiz. Ømm

Nach ca. 2 Sekunden kehrt das Display zum Menii zurück.

Die Taste [Online] drücken.

Im Display erscheint die folgende Meldung:

Bereit

Spezifizieren einer Papierart für den Bypass-Einzug

Wenn Sie die einzulegende Papierart spezifizieren, kann das Gerät ein besseres Druckergebnis liefern. Folgende Papierarten stehen zur Auswahl:

Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, farbiges Papier, Papier mit Briefkopf, bedrucktes Papier, gelochtes Papier, Etiketten, Karton, Registerkarten-Papier, OHP-Folien, dickes Papier, Normalpapier (Duplex) und dickes Papier (Duplex)

#Wichtig


Beim Einlegen von Etiketten, dickem Papier oder OHP-Folien in den Bypass-Einzug stets daran denken, die Papierart zu spezifizieren.

Einschränkung

- Die folgenden Funktionen stehen bei Verwendung des Bypass-Einzugs nicht zur Verfügung:
 - Doppelseitiger Druck (Duplex)
 - Sortieren, Auftragstrennung
 - Heften/Lochen
 - Unbegrenzter Papiereinzug (Umschalten auf ein anderes Magazin)



1 Die Taste [Menü] drücken.

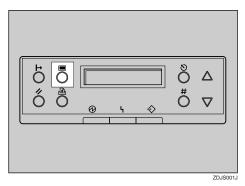

Im Display erscheint die Anzeige "Hauptmenü".

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die Anzeige "Papiereinzug" aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Im Display erscheint die folgende Meldung:

Hauptmenü: Papiereinzus

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die Anzeige "Papierart" aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Im Display erscheint die folgende Meldung:

Papiereinzu8: Papierart

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die Anzeige "Bypass" aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Im Display erscheint die folgende Meldung:

Papierart: Bypass

Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die gewünschte Papierart aufrufen und dann die Taste [Enter] drücken.

Bypass: *Dickes Papier

Nach ca. 2 Sekunden kehrt das Display zum Menü zurück.

Die Taste [Online] drücken.

Im Display erscheint die folgende Meldung:

Bereit



2. Fehlersuche

Im Display angezeigte Fehler- und Statusmeldungen

❖ Statusmeldungen

Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Kalibrierung	Der Drucker führt die Farbkalibrierung durch.	Einen Augenblick warten.
Energiesparmodus	Der Drucker befindet sich im Energiesparmodus, Stufe 2.	Keine Maßnahmen erforderlich.
Hex Dump Modus	Der Drucker befindet sich im Hex- Dump-Modus.	Keine Maßnahmen erforderlich.
Toner wird zugeführt	Der Drucker führt Toner zu.	Einen Augenblick warten.
Offline	Der Drucker ist offline und kann keine Daten ausgeben.	Die Taste [Online] drücken.
Initialisierung Bitte warten	Der Drucker initialisiert die Entwicklereinheit.	Einen Augenblick warten.
Drucken	Der Drucker führt einen Druckauftrag aus.	Einen Augenblick warten.
Verarbeiten	Die Druckdaten werden verarbeitet.	Einen Augenblick warten.
Bereit	Die Standard-Bereitschaftsmeldung. Der Drucker ist einsatzbereit.	Keine Maßnahmen erforderlich.
Job zurücksetzen	Es wird gerade ein Job-Reset durchgeführt.	Einen Augenblick warten.
Warten	Der Drucker wartet auf die nächsten Druckdaten.	Einen Augenblick warten.
Aufwärmen	Der Drucker befindet sich in der Aufwärmphase und ist nicht einsatzbereit.	Warten, bis der Drucker seine Einsatzbereitschaft signalisiert.



♦ Alarmmeldungen

Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Heftklammern nachfüllen.	Es sind keine Heftklammern mehr vorhanden. Der Heftbefehl wird nicht ausgeführt.	Heftklammern nachfüllen. Siehe S.91 "Heftklammern nachfüllen".
Toner nachfüllen/Gelb/Magenta/ Cyan/Schwarz	Der angegebene Toner ist aufgebraucht.	Die Tonerkartusche für die angegebene(n) Farbe(n) auswechseln. Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Toner nachfüllen Schwarz	Es ist kein Schwarztoner mehr vorhanden.	Eine neue Schwarztonerkartusche einsetzen. Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Toner nachfüllen Cyan	Es ist kein Cyantoner mehr vorhanden.	Eine neue Cyantonerkartusche einsetzen. Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Toner nachfüllen Magenta	Es ist kein Magentatoner mehr vorhanden.	Eine neue Magentatonerkartusche einsetzen. Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Toner nachfüllen Gelb	Es ist kein Gelbtoner mehr vorhanden.	Eine neue Gelbtonerkartusche einsetzen.
		Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Kun.dienstruf:EC Netzsp. Aus/Ein /Bei ern. Störung Service verst.	Ein dem Controller vom Druckwerk gemeldeter Kommunikationsfehler.	Den Netzschalter aus- und wieder einschalten. Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Service- techniker verständigen.
Einst. ändern: Magazin #	Die Papierart- und -formateinstellung	{Art und Format} Papier mit der ge-
/Papierformat: Papierart:	des Magazins stimmt mit Art und Format des tatsächlich eingelegten Papiers nicht überein.	wählten Laufrichtung in das Magazin einlegen und dann am Bedienfeld Pa- pierformat und -art ändern.
		Alternativ die Taste [Seitenvorschub] drücken und das Magazin mit Hilfe des Bedienfelds auswählen.
		Oder die Taste [Job-Reset] drücken, um den Druckauftrag zu annullieren.
Duplexeinheit Abdeck.schließen	Die Abdeckung der Duplex-Einheit ist offen.	Die Abdeckung der Duplex-Einheit schließen.
Finisher Front -Abd. schließen	Die Frontklappe des Finishers ist offen.	Die Frontklappe des Finishers schließen.
Rechte Abdeckung schließen	Die obere rechte Abdeckung (die Abdeckung der Tonerkartusche) ist offen.	Die obere rechte Abdeckung schließen.



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Untere Finisher -Abd. schließen	Die obere Abdeckung des Finishers ist offen.	Die obere Abdeckung des Finishers schließen.
Untere Finisher -Abd. schließen	Die Papiereinlaufabdeckung des Finishers ist offen.	Die obere Einlaufabdeckung des Finishers schließen.
Frontabdeckung schließen.	Die Frontklappe ist offen.	Die Frontklappe des Druckers schließen.
Rechte untere -Abd. schließen	Die rechte Abdeckung des Papiereinzugstisches/Großraummagazins ist offen.	Die rechte Abdeckung des Papiereinzugstisches/Großraummagazins schließen.
Mailbox Abdeck.schließen	Die Abdeckung der 4-Fach-Mailbox ist offen.	Die Abdeckung der 4-Fach-Mailbox schließen.
Rechte Abdeckung schließen	Die rechte Abdeckung ist offen.	Die rechte Abdeckung schließen.
Obere rechte Ab- deck. schließen	Die obere linke Abdeckung (die Abdeckung der Fixiereinheit) ist offen.	Die obere linke Abdeckung schließen.
Fehler: Speicherüberlauf	Der Drucker hat einen Download- Fehler erkannt. Dieser Fehler kann auftreten, wenn weniger Speicher in- stalliert ist als im Treiber angegeben.	Sicherstellen, dass die Speichergröße im Rahmen der Treibereinstellung spezifiziert wird.
Duplex gestoppt	Die Einstellung "Doppelseitiger Druck (Duplex)" wurde annulliert.	(a) Um ein einwandfreies Druckergebnis zu erzielen, den Druckerspeicher erweitern. (b) Si- cherstellen, dass das richtige Papier verwendet wird.



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Fehler:Magazin1 Job zurücksetzen /Dann aus-/ einschalten	Im spezifizierten Magazin ist eine Störung aufgetreten. Der Druckauftrag kann nicht verarbeitet werden.	Ein Job-Reset durchführen. An- schließend den Drucker aus- und wie- der einschalten.
Fehler: Magazin1 Form Feed /oder Job-Reset d.Aus-/Einschalt	Der Drucker hat die Störung im angegebenen Papiermagazin erkannt. Der Druckauftrag wird nicht ausgeführt.	Das Papier über ein anderes Magazin zuführen oder den Druckauftrag an- nullieren. Anschließend den Drucker aus- und wieder einschalten. Bleibt die Störung bestehen, den Händler oder Servicetechniker verständigen.
Max. Seitenzahl überschritten	Der Drucker hat beim Sortieren einen Seitenüberlauf erkannt.	Die RAM-Kapazität erhöhen.
		Die optionale Festplatte installieren.
Überst. Anzahl gespeich. Dateien	Im Modus "Probedruck" oder "Geschützter Druck" wurde die zulässige Höchstzahl an Speicherdateien überschritten.	Die gespeicherten Dateien löschen.
Überst. Anzahl gespeich. Seiten	Im Modus "Probedruck" oder "Geschützter Druck" wurde die zulässige Höchstzahl an Seiten überschritten.	Die Anzahl der zu druckenden Seiten reduzieren.



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Hardwareproblem: DIMM Fehler	Der Drucker hat einen DIMM-Summenwertfehler erkannt.	Den DIMM entfernen und neu (richtig) installieren.
		Etwaige Staubansammlungen unter dem DIMM entfernen.
		Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Servicetechniker verständigen.
		Siehe "Einrichten (Setup)" in der Set- up-Anleitung.
Hardwareproblem: Ethernet-Board	Der Drucker hat einen Ethernet-Fehler erkannt.	Den Netzschalter aus- und wieder einschalten. Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Service- techniker verständigen.
Hardwareproblem Finisher	Im Finisher ist eine Störung aufgetreten.	Den Netzschalter aus- und wieder einschalten. Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Service- techniker verständigen.
Hardwareproblem: HDD Fehler	Der Drucker hat einen HDD-Board- Fehler erkannt.	Das HDD Board entfernen und neu (richtig) installieren.
		Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Servicetechniker verständigen.
		Siehe "Einrichten (Setup)" in der Set- up-Anleitung.



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Hardwareproblem: IEEE1394	Der Drucker hat einen IEEE1394- Board-Fehler erkannt.	Das IEEE1394 Board entfernen und neu (richtig) installieren.
		① Überprüfen, ob die 1394 Interface Unit Type 1045 richtig an den Computer angeschlossen ist.
		② Überprüfen, ob das IEEE1394- Schnittstellenkabel richtig ange- schlossen ist.
		③ Das an den Drucker angeschlossene IEEE1394-Schnittstellenkabel lösen.
		4 Den Computer neu starten. Wird die Meldung nach Durchführung der vorstehenden Schritte erneut angezeigt, die folgenden Maßnahmen ergreifen.

Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Hardwareproblem: IEEE1394	Der Drucker hat einen IEEE1394- Board-Fehler erkannt.	(5) Das Utility Tool für die 1394 Interface Unit Type 1045 ausführen. Es ist auf der CD-ROM mit dem Titel "Druckertreiber und Utilities" unter folgendem Pfad gespeichert: UTILITY\1394
		₩ Wichtig □ Einzelheiten zur Verwendung des Utility Tools für IEEE1394 siehe README-Datei im selben Verzeichnis der CD-ROM.
		Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Servicetechniker verständigen. Siehe "Einrichten (Setup)" in der Set- up-Anleitung.
Hardwareproblem: NV-RAM Fehler	Der Drucker hat einen Memory- Switch-Fehler (Fehler der User Ac- count Enhance Unit) erkannt.	Die User Account Enhance Unit auswechseln.
Opt. RAM Fehler	Der Drucker hat einen Fehler im optionalen RAM erkannt.	Den optionalen RAM entfernen und neu (richtig) installieren. Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Servicetechniker verständigen.



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Hardwareproblem: LPT Fehler	In der Parallelschnittstelle ist eine Störung aufgetreten.	Bei Verwendung der Parallelschnittstelle das für den Fehler verantwortliche Schnittstellenkabel auswechseln. Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Servicetechniker verständigen.
Hardwareproblem Heftereinheit	Im Finisher ist ein Stau aufgetreten, oder in der Heftereinheit liegt eine Störung vor.	Den Stau beseitigen. Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Servicetechniker verständigen. Siehe S.82 "Wenn die Meldung "PST"
		entfernen R: Finisher" erscheint".
		Siehe S.89 "Klammerstaus beseitigen".
Hardwareproblem Magazin1	Im Papieranhubmotor des Magazins 1 ist eine Störung aufgetreten.	Den Netzschalter aus- und wieder einschalten. Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Service- techniker verständigen.
Hardwareproblem Magazin2	Im Papieranhubmotor des Magazins 2 ist eine Störung aufgetreten.	Den Netzschalter aus- und wieder einschalten. Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Service- techniker verständigen.
Hardwareproblem Magazin3	Im Papieranhubmotor des Magazins 3 ist eine Störung aufgetreten.	Den Netzschalter aus- und wieder einschalten. Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Service- techniker verständigen.

Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Hardwareproblem Magazin4	Im Papieranhubmotor des Magazins 4 ist eine Störung aufgetreten.	Den Netzschalter aus- und wieder einschalten. Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Service- techniker verständigen.
HDD voll	Der maximale Festplattenbereich für Seiten/Schriften wurde überschritten.	Die nicht mehr benötigten Seiten/ Schriftarten löschen.
	Im Modus "Probedruck" oder "Geschützter Druck" ist ein Festplatten- überlauf aufgetreten.	Die gespeicherten Dateien löschen oder den Umfang der Probedruckbzw. geschützten Druckdatei reduzieren.
HDD nicht installiert	Der Anwender versucht, die geschützten Druckdaten ohne installierte Festplatte auszudrucken.	Bei Verwendung der Funktion "Geschützter Druck" sicherstellen, dass die Festplatte installiert ist. Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Servicetechniker verständigen.
I/O-Buffer Überlauf	Die maximale Größe des E/A-Puffers wurde überschritten.	Den E/A-Puffer im Rahmen des Schnittstellen-Setups erweitern.
Falsch.Passwort- erneut versuch.	Am Bedienfeld wurde das falsche Passwort eingegeben.	Am Bedienfeld das richtige Passwort eingeben.



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Korrek. Papierf. einlegen. /Zum Fortsetzen # drücken	Die Papierformateinstellung des Magazins stimmt mit dem tatsächlich eingelegten Papierformat nicht überein.	{Format} Papier mit der gewählten Laufrichtung in das Magazin einle- gen und dann am Bedienfeld das Pa- pierformat ändern.
		Alternativ die Taste [Seitenvorschub] drücken und das Magazin mit Hilfe des Bedienfelds auswählen.
		Oder die Taste [Job-Reset] drücken, um den Druckauftrag zu annullieren.
Mag. # auffüllen	Im angegebenen Magazin befindet sich kein Papier. #: Magazinnummer	In das angezeigte Magazin Papier einlegen.
Papier einlegen /Papierformat: Papierart:	1: Beim Drucker wurde eine nicht verfügbare Papierart oder ein nicht verfügbares Papierformat angefor- dert. Die Funktion "Magazin sper- ren" ist nicht aktiviert.	Die Einstellung für das angegebene Papiermagazin ändern oder die Taste [Job-Reset] drücken. Die Funktion "Seitenvorschub" ist hier nicht an- wendbar.
	2: Art und Format des Papiers in dem vom Drucker im Rahmen der Funkti- on "Magazin sperren" angewählten Magazin sind für doppelseitigen Druck (Duplex) ungeeignet.	
Menüschutz nicht änderbar	Das Menü ist geschützt, und die Einstellung kann nicht geändert werden.	Zwei Sekunden abwarten, bis die vorherige Anzeige erscheint.
Keine Dateien.	Es liegen keine Dateien für einen Probedruck- oder geschützten Druckauftrag vor.	Zwei Sekunden abwarten, bis die vorherige Anzeige erscheint.



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
P=07 I=9Fc01234 Netzsp. Aus/Ein /Bei ern. Störung Service verst.	Ein Controller-Fehler. Der Fehler wird durch die SC-Nummer angezeigt.	Den Netzschalter aus- und wieder einschalten. Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Service- techniker verständigen.
Papier in Mag. # ungeeig. f. Duplex /Einst. ändern oder Formfeed	Der Drucker hat erkannt, dass die Einstellung des angegebenen Maga- zins für doppelseitigen Druck (Du- plex) ungeeignet ist. #: Magazinnummer	Die Einstellung des angegebenen Pa- piermagazins ändern, die Funktion "Seitenvorschub" in Verbindung mit einem anderen Magazin anwenden oder die Taste [Job-Reset] drücken.
Locherbehälter voll	Der Locherbehälter ist voll.	Den Locherbehälter leeren. Siehe S.94 "Locherbehälter leeren".
PST entfernen A: Interner Weg /Siehe Anleitung in der Frontabd.	Im Drucker ist ein Papierstau aufgetreten.	Das gestaute Papier entsprechend den Anweisungen auf der Innenseite der Frontklappe entfernen. Weitere Informationen siehe S.78 "Wenn die Meldung "PST entfernen A: Interner Weg" erscheint".
PST entfernen B: Fixierung /Siehe Anleitung in der Frontabd.	In der Fixiereinheit ist ein Papierstau aufgetreten.	Das gestaute Papier entsprechend den Anweisungen auf der Innenseite der Frontklappe entfernen. Weitere Informationen siehe S.79 "Wenn die Meldung "PST entfernen B: Fixierung" erscheint".



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
PST entfernen R: Finisher /Frontabdeckung öffnen	Im Finisher ist ein Papierstau aufgetreten.	Die Finisher-Abdeckung öffnen und den Papierstau beseitigen.
, c		Weitere Informationen siehe S.82 "Wenn die Meldung "PST entfernen R: Finisher" erscheint".
PST entfernen W: Mailbox	In der 4-Fach-Mailbox ist ein Papier-	Die Mailbox-Abdeckung öffnen und
/Mailboxabdeck. öffnen	stau aufgetreten.	den Papierstau beseitigen. Weitere Informationen siehe S.81 "Wenn die Meldung "PST entfernen W: Mailbox" erscheint".
PST entfernenY: Papier Mag. /Siehe Anleitung in der Frontabd.	Im spezifizierten Papiermagazin ist ein Papierstau aufgetreten, oder der Drucker zieht kein Papier ein.	Das gestaute Papier entsprechend den Anweisungen auf der Innenseite der Frontklappe entfernen.
		Weitere Informationen siehe S.86 "Wenn die Meldung "PST entfernen Y: Papier Mag." erscheint".
PST entfernen: Duplexeinheit /Siehe Anleitung in der Frontabd.	In der Duplex-Einheit ist ein Papierstau aufgetreten.	Das gestaute Papier entsprechend den Anweisungen auf der Innenseite der Frontklappe entfernen.
		Weitere Informationen siehe S.86 "Wenn die Meldung "PST entfernen: Duplexeinheit" erscheint".
PST entfernen: Duplex-Einzugsein-	In der Duplex-Einzugseinheit ist ein	Den Papierstau beseitigen.
heit /Siehe Anleitung in der Frontabd.	Papierstau aufgetreten.	Siehe " <i>Papierstau in der Duplex-Einzugseinheit beseitigen</i> " in der Wartungsanleitung 1.

Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Pap. aus allen Ablagen entfern.	Alle Ausgabefächer sind voll.	Das Papier aus allen Ausgabefächern entfernen.
Papier entfernen Finisher-Ablage #	Die angegebene Finisher-Versatzab- lage ist voll. #: Nummer der Finisher- Versatzablage	Das Papier von der angegebenen Finisher-Versatzablage entfernen.
Pap. von oberer Ablage entfern.	Das obere Ausgabefach ist voll.	Das Papier aus dem oberen Ausgabefach herausnehmen.
Papier entfernen Im Finisher	Im Finisher befindet sich immer noch Papier.	Die Finisher-Abdeckung öffnen und das Papier entfernen. Siehe S.82 "Wenn die Meldung "PST entfernen R: Finisher" erscheint".
Papier entfernen Im Finisher	Die Systemeinheit meldet der Duplex-Einheit einen Kommunikationsfehler.	Die Duplex-Einheit entfernen und neu installieren. Bleibt das Problem bestehen, den Händler oder Service- techniker verständigen.
Papier entfernen Mailboxfach #	Das Ausgabefach # der optionalen 4- Fach-Mailbox ist voll. #: Nummer des Mailbox-Fachs	Das Papier aus dem angegebenen Fach der 4-Fach-Mailbox entfernen.
Pap. Standardabl. entfernen	Die Standardablage ist voll.	Das Papier von der Standardablage entfernen.



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Schwarz-EntwEinh ersetzen (Typ D)	Die Schwarz-Entwicklereinheit muss ausgewechselt werden.	Eine neue Schwarz- Entwicklereinheit einsetzen.
		Je nach Wartungsvertrag den Händler oder Servicetechniker verständigen.
		Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Schwarz-PCU ersetzen (Typ F)	Die Schwarz-PCU muss ausgewech-	Eine neue Schwarz-PCU einsetzen.
	selt werden.	Je nach Wartungsvertrag den Händler oder Servicetechniker verständigen.
		Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Farb-EntwEinh. ersetz. (Typ B)	Die Farb-Entwicklereinheit muss ausgewechselt werden.	Eine neue Farb-Entwicklereinheit einsetzen.
		Je nach Wartungsvertrag den Händler oder Servicetechniker verständigen.
		Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Farb-PCU ersetzen (Typ A)	Die Farb-PCU muss ausgewechselt	Eine neue Farb-PCU einsetzen.
	werden.	Je nach Wartungsvertrag den Händler oder Servicetechniker verständigen.
		Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Fixieröleinheit ersetzen (Typ G)	Die Fixieröleinheit muss ausgewechselt werden.	Eine neue Fixieröleinheit einsetzen. Je nach Wartungsvertrag den Händler oder Servicetechniker verständigen. Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Fixiereinheit ersetzen (Typ C)	Die Fixiereinheit muss ausgewechselt werden.	Eine neue Fixiereinheit einsetzen. Je nach Wartungsvertrag den Händler oder Servicetechniker verständigen. Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Resttoner entfernen (Typ E)	Der Resttonerbehälter muss ausgewechselt werden.	Eine neue Fixiereinheit einsetzen. Je nach Wartungsvertrag den Händler oder Servicetechniker verständigen. Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Toner Cyan richtig einsetzen	Die Tonerkartusche Cyan ist nicht oder nicht richtig eingesetzt. Es kön- nen keine Farbdrucke erstellt werden.	Die Tonerkartusche Cyan richtig einsetzen. Siehe "Einrichten (Setup)" in der Set- up-Anleitung.



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Entwicklereinh. richtig einsetz. /Gelb/Magenta/ Cyan/Schwarz	Die angegebene(n) Entwicklereinheit(en) ist (sind) nicht oder nicht richtig eingesetzt.	Die angegebene(n) Entwicklereinheit(en) richtig einsetzen. Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Duplexeinheit richtig einsetz.	Die Duplex-Einzugseinheit ist nicht oder nicht richtig installiert.	Die Duplex-Einzugseinheit entfernen und neu installieren. Wird die Mel- dung erneut angezeigt, den Händler oder Servicetechniker verständigen. Siehe "Einrichten (Setup)" in der Set- up-Anleitung.
Finisher richtig rücksetzen	Der Finisher ist nicht oder nicht richtig installiert.	Den Finisher richtig installieren. Siehe "Einrichten (Setup)" in der Set- up-Anleitung.
Fixieröleinheit richtig einsetz.	Die Fixieröleinheit ist nicht oder nicht richtig eingesetzt.	Die Fixieröleinheit richtig einsetzen. Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Fixiereinheit richtig einsetz.	Es ist keine Fixiereinheit vorhanden, oder die Fixiereinheit ist nicht richtig installiert.	Die Fixiereinheit richtig installieren. Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Toner Magenta richtig einsetz.	Die Tonerkartusche Magenta ist nicht oder nicht richtig eingesetzt. Es kön- nen keine Farbdrucke erstellt werden.	Die Tonerkartusche Magenta richtig einsetzen. Siehe "Einrichten (Setup)" in der Set- up-Anleitung.

Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
PCU richtig einsetzen /Gelb/Magenta/ Cyan/Schwarz	Die angegebene(n) PCU(s) ist (sind) nicht oder nicht richtig eingesetzt.	Die angegebene(n) PCU(s) richtig einsetzen.
		Siehe "Verbrauchsmaterialien und Maintenance Kit auswechseln" in der Wartungsanleitung 1.
Reset Toner Schwarz	Die angegebene Tonerkartusche ist nicht richtig eingesetzt.	Die angegebene(n) Tonerkartusche(n) richtig einsetzen.
		Siehe "Einrichten (Setup)" in der Set- up-Anleitung.
Reset Toner Cyan	Die angegebene Tonerkartusche ist nicht richtig eingesetzt.	Die angegebene(n) Tonerkartusche(n) richtig einsetzen.
		Siehe "Einrichten (Setup)" in der Set- up-Anleitung.
Reset Toner Magenta	Die angegebene Tonerkartusche ist nicht richtig eingesetzt.	Die angegebene(n) Tonerkartusche(n) richtig einsetzen.
		Siehe "Einrichten (Setup)" in der Set- up-Anleitung.
Reset Toner Gelb	Die angegebene Tonerkartusche ist nicht richtig eingesetzt.	Die angegebene(n) Tonerkartusche(n) richtig einsetzen.
		Siehe "Einrichten (Setup)" in der Set- up-Anleitung.
Transfereinheit richtig schließ.	Die Transfereinheit ist nicht oder nicht richtig eingesetzt.	Den Händler oder Servicetechniker verständigen.
Magazin 1 richtig einsetz.	Das angegebene Papiermagazin ist nicht oder nicht richtig installiert.	Das angegebene Papiermagazin richtig installieren.



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
Magazin korrekt einsetzen	Der Drucker hat bei der Verarbeitung eines Druckauftrags im Rahmen der Funktion "Automatische Maga- zinumschaltung" erkannt, dass eins der Papiermagazine nicht oder nicht richtig installiert ist.	Das angegebene Papiermagazin richtig installieren.
Tonerrestbeh. richtig einsetz.	Der Resttonerbehälter ist nicht oder nicht richtig installiert.	Den Resttonerbehälter richtig installieren.
Toner Gelb richtig einsetzen	Die Tonerkartusche Gelb ist nicht oder nicht richtig eingesetzt. Es kön- nen keine Farbdrucke erstellt werden.	Die Tonerkartusche Gelb richtig einsetzen. Siehe "Einrichten (Setup)" in der Setup-Anleitung.
Fehler: RPCS-Grafik	Die Grafik ist nicht initialisiert, weil der Grafikspeicher nicht reserviert wurde.	Den Speicher auswechseln.
Fehler: Speicherüberlauf	Der Druckerspeicher ist nicht initialisiert, weil der CDC-Speicher beim Systemaufruf nicht reserviert wurde.	Den Speicher auswechseln.
Fehler: RPCS Syntax	Der Drucker hat einen Syntaxfehler erkannt. Dieser Fehler resultiert aus einer durch das Übertragungswegproblem verursachten Änderung der Daten, Datenunterbrechung, Datenübertragung von anderen Treibern usw.	Sicherstellen, dass der richtige Treiber verwendet wird.



Meldung/Zusatzmeldung	Beschreibung	Abhilfe
SC XXX-X Netzsp. Aus/Ein /Bei ern. Störung Service verst.	Die Störung wird durch den Service- Code bzw. die SC-Nummer ange- zeigt.	Den Netzschalter aus- und wieder einschalten. Wird die Meldung erneut angezeigt, den Händler oder Service- techniker verständigen.
Heftung abgebrochen	Die Heftfunktion wurde ausgeschaltet.	Überprüfen, ob Papierausrichtung und -layout richtig eingestellt sind, und sicherstellen, dass die gewünsch- ten Finisher-Einstellungen vorge- nommen wurden.
Toner fast leer: Schwarz	Es ist fast kein Schwarztoner mehr vorhanden.	Eine neue Tonerkartusche Schwarz bereithalten.
Toner fast leer: Cyan	Es ist fast kein Cyantoner mehr vorhanden.	Eine neue Tonerkartusche Cyan bereithalten.
Toner fast leer: Magenta	Es ist fast kein Magentatoner mehr vorhanden.	Eine neue Tonerkartusche Magenta bereithalten.
Toner fast leer: Gelb	Es ist fast kein Gelbtoner mehr vorhanden.	Eine neue Tonerkartusche Gelb bereithalten.
Tonersammelbeh. fast voll (TypE)	Der Resttonerbehälter ist fast voll.	Einen neuen Resttonerbehälter einsetzen oder den Händler bzw. Servicetechniker verständigen. Siehe "Anhang" in der Setup-Anleitung.



Gerät druckt nicht

Mögliche Ursache	Abhilfe
Ist die Stromversorgung einge-	Sicherstellen, dass das Netzkabel fest in Wandsteckdose und Drucker steckt.
schaltet?	Den Netzschalter einschalten.
Bleibt die Anzeige Online eingeschaltet?	Falls nicht, die Taste [Online] drücken, um sie einzuschalten.
Bleibt die Anzeige Fehler rot?	Wenn ja, die im Display angezeigte Fehlermeldung lesen und die erforderliche Maßnahme treffen.
Ist Papier vorhanden?	Papier in das Magazin oder in den Bypass-Einzug einlegen.
	Siehe S.9 "Geeignetes Papier und sonstige geeignete Medien".
Können Sie eine Konfigurationsseite ausdrucken?	Kann keine Konfigurationsseite gedruckt werden, liegt möglicherweise eine Druckerstörung vor. Verständigen Sie Ihren Händler oder Servicetechniker.
	Siehe "Ausdrucken einer Konfigurationsseite" im Administrator-Handbuch 2.
Ist das Schnittstellenkabel zur Verbindung von Drucker und Computer richtig angeschlossen?	Das Schnittstellenkabel richtig anschließen. Sicherstellen, dass alle Steckverbinder fest sitzen und alle Schrauben fest angezogen sind.
Wird das richtige Schnittstellen- kabel verwendet?	Die Art des zu verwendenden Schnittstellenkabels richtet sich nach Ihrem Computer. Sicherstellen, dass das richtige Kabel verwendet wird.
	Ist das Kabel beschädigt oder abgenutzt, muss es durch ein neues ersetzt werden.
	Siehe "Anhang" im Administrator-Handbuch 2.



Mögliche Ursache	Abhilfe
Blinkt oder leuchtet die Anzeige Dateneingabe nach Erteilung eines Druckauftrags?	Falls die Anzeige nicht blinkt oder leuchtet, werden keine Daten zum Drucker übertragen.
no gravana ugo	Wenn Ihr Drucker über ein Schnittstellenkabel mit dem Computer verbunden ist
	Überprüfen, ob die Anschlusseinstellungen korrekt sind. Für einen Parallelan- schluss muss LPT1 oder LPT2 eingestellt sein.
	• Windows 95/98/Me
	① Die Schaltfläche [Start] anklicken, auf [Einstellungen] zeigen und dann auf [Drucker] klicken.
	② Das Druckersymbol anklicken. Anschließend im Menü [Datei] die Option [Eigenschaften] anklicken.
	3 Auf die Registerkarte [Details] klicken.
	4 Das Feld [Anschluss für die Druckausgabe:] überprüfen, um sicherzustellen, dass der richtige Anschluss gewählt ist.
	• Windows 2000
	① Die Schaltfläche [Start] anklicken, auf [Einstellungen] zeigen und dann auf [Drucker] klicken.
	② Das Druckersymbol anklicken. Anschließend im Menü [Datei] die Option [Eigenschaften] anklicken.
	③ Die Registerkarte [Anschluss] anklicken.
	④ Das Feld [Anschluss für die Druckausgabe:] überprüfen, um sicherzustellen, dass der richtige Anschluss gewählt ist.

66



Mögliche Ursache	Abhilfe
Blinkt oder leuchtet die Anzeige	Windows NT 4.0
Dateneingabe nach Erteilung eines Druckauftrags?	① Die Schaltfläche [Start] anklicken, auf [Einstellungen] zeigen und dann auf [Drucker] klicken.
	② Das Druckersymbol anklicken. Anschließend im Menü [Datei] die Option [Eigenschaften] anklicken.
	③ Die Registerkarte [Anschluss] anklicken.
	④ Das Feld [Anschluss für die Druckausgabe:] überprüfen, um sicherzustellen, dass der richtige Anschluss gewählt ist.
	♦ Netzwerkanschluss
	Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
Wenn Sie die 1394 Interface Unit Typ 1045 verwenden	① Überprüfen, ob die 1394 Interface Unit Type 1045 richtig an den Computer angeschlossen ist.
	② Überprüfen, ob das IEEE1394-Schnittstellenkabel richtig angeschlossen ist.
	③ Den Computer neu starten. Wird die Meldung nach Durchführung der vorstehenden Schritte erneut angezeigt, die folgenden Maßnahmen ergreifen.
	④ Das an den Drucker angeschlossene IEEE1394-Schnittstellenkabel lösen.
	(5) Das Utility Tool für die 1394 Interface Unit Type 1045 ausführen. Es ist auf der CD-ROM mit dem Titel "Druckertreiber und Utilities" unter folgendem Pfad gespeichert:
	UTILITY\1394
	 ₩ Wichtig □ Einzelheiten zur Verwendung des Utility Tools für IEEE1394 siehe README-Datei im selben Verzeichnis der CD-ROM.



Sonstige Druckprobleme

Status	Mögliche Ursache, Beschreibung und Abhilfe
Unnatürliche Schwarzabstufung.	PCL 5c/PostScript Im Druckertreiber-Dialogfeld [Erweitert] auf der Registerkarte [Druckqualität] für die Graustufen-Wiedergabe die Option "CMY+K" wählen.
	RPCS Im Druckertreiber-Dialogfeld [Benutzerdefinierte Einstellung] auf der Registerkarte [Qualitätseinstellungen] für die Graustufen-Wiedergabe die Option "CMY+K" wählen.
Farbige Dokumente werden Schwarz- weiß ausgedruckt.	 Der Druckertreiber ist nicht auf Farbdruck eingestellt. PCL 5c/PostScript Auf der Registerkarte [Setup] des Druckertreibers unter "Farbe/Schwarzweiß" die Option "Farbe" wählen. RPCS Auf der Registerkarte [Druckeinstellungen] des Druckertreibers unter "Farbe/Schwarzweiß" die Option "Farbe" wählen. Weitere Informationen siehe Hilfedatei des Druckertreibers. Manche Anwendungen drucken farbigen Text in der Regel schwarzweiß
	aus.



Status	Mögliche Ursache, Beschreibung und Abhilfe
Muster mit feinen Punkten werden nicht ausgedruckt.	PCL 5c/PostScript Im Dialogfeld "Erweitert" auf der Registerkarte [Druckqualität] des Druckertreibers die Einstellung [Dithering] ändern.
	RPCS Die Einstellung [Dithering] auf der Registerkarte [Qualitätseinstellungen] im Dialogfeld [Benutzerdefinierte Einstellung] auf der Registerkarte [Druckqualität] im Druckertreiber-Dialogfeld ändern. Weitere Informationen siehe Hilfedatei des Druckertreibers.
Die Bilder werden abgeschnitten, oder es werden zu viele Seiten ausgedruckt.	Möglicherweise ist das zum Drucken verwendete Papier kleiner als das in der Anwendung gewählte Format. Das tatsächlich verwendete Format muss mit dem in der Anwendung gewählten Format übereinstimmen. Lässt sich das richtige Format nicht einlegen, das Bild mit der Verkleinerungsfunktion verkleinern und dann drucken. Siehe Hilfedatei des Druckertreibers.

Status	Mögliche Ursache, Beschreibung und Abhilfe
Es dauert zu lange, bis der Druckauftrag erledigt ist.	Der Drucker benötigt viel Zeit, um Fotografien und andere datenreiche Seiten zu verarbeiten. Einfach abwarten, bis die Verarbeitung beendet ist.
	Durch Ändern folgender Einstellungen lässt sich der Druckvorgang unter Umständen beschleunigen.
	PCL 5c Auf der Registerkarte [Druckqualität] im Dialogfeld des Druckertreibers unter "Auflösung" die Option "600×600 dpi" wählen.
	PostScript Auf der Registerkarte [Druckqualität] im Dialogfeld des Druckertreibers unter "Auflösung" die Option "1200×600 dpi" oder "600×600 dpi" wählen. Auf der Registerkarte [PostScript] im Dialogfeld des Druckertreibers für das PostScript-Ausgabeformat die Option "PostScript (optimale Geschwindigkeit)" wählen.
	RPCS Auf der Registerkarte [Qualitätseinstellungen] im Dialogfeld "Benutzerdefinierte Einstellung" des Druckertreiber-Dialogfelds für die Auflösung die Option "1200×600 dpi" oder "600×600 dpi" wählen. Auf der Registerkarte [Druckqualität] im Druckertreiber-Dialogfeld unter "Druckpriorität" die Option "Geschwindigkeit" wählen.
	Weitere Informationen siehe Hilfedatei des Druckertreibers.
	Die Daten sind so umfangreich oder komplex, dass die Verarbeitung viel Zeit in Anspruch nimmt. Blinkt die Anzeige Dateneingabe , werden die Daten gerade verarbeitet. Einfach abwarten, bis dieser Vorgang beendet ist.
	Erscheint im Display die Meldung "Aufwärmen", wärmt sich der Drucker gerade auf. Einen Augenblick warten.



Status	Mögliche Ursache, Beschreibung und Abhilfe
Es dauert zu lange, bis der Druckauftrag erledigt ist.	 ✔ Hinweis □ Um bestmögliche Druckqualität aufrechtzuerhalten, wird regelmäßig während oder nach dem Drucken eine Farbeinstellung durchgeführt. Auch wenn kein Druckauftrag eingegeben ist, wird die Farbeinstellung bei eingeschaltetem Gerät gelegentlich regelmäßig ausgeführt.
Die Aufnahme des Druckbetriebs dauert zu lange.	Die Daten sind so umfangreich oder komplex, dass die Verarbeitung viel Zeit in Anspruch nimmt. Blinkt die Anzeige Dateneingabe , werden die Daten gerade verarbeitet. Einfach abwarten, bis dieser Vorgang beendet ist.
	Der Drucker befindet sich möglicherweise im Energiesparmodus. Im Energiesparmodus muss sich der Drucker zunächst aufwärmen, so dass es eine Weile dauern kann, bis der Druckvorgang beginnt. Zum Ausschalten des Energiesparmodus im Menü "Systemeinstellungen" für "Energ. sparen 1" die Option "Aus" wählen.
Es werden mehrere Seiten gleichzeitig eingezogen.	Bei verschmutzter Papiereinzugsrolle kann es leicht zu einem Papierstau kommen. Zum Auswechseln der Papiereinzugsrolle wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Servicetechniker.



Status	Mögliche Ursache, Beschreibung und Abhilfe
Die Ausdrucke werden nicht in das ausgewählte Fach ausgegeben.	Bei Verwendung des Bypass-Einzugs ist das im Display gewählte Format möglicherweise nicht identisch mit dem tatsächlich verwendeten Format. Papier des richtigen Formats einlegen. Siehe S.9 "Geeignetes Papier und sonstige geeignete Medien".
	Bei Verwendung eines Windows-Betriebssystems haben die Druckertreiber-Einstellungen Priorität gegenüber den Bedienfeld-Einstellungen. Das gewünschte Ausgabefach mit Hilfe des Druckertreibers einstellen.
	Siehe Hilfedatei des Druckertreibers.
Es treten häufig Papierstaus auf.	Überprüfen, ob die seitliche Führung des Papiermagazins verriegelt ist.
	Siehe S.9 "Geeignetes Papier und sonstige geeignete Medien".
	Papierformat und Einzugsrichtung des Papiers im Bypass-Einzug entsprechen möglicherweise nicht den am Bedienfeld vorgenommenen Einstellungen. Die Bedienfeld-Einstellungen überprüfen und Papier des richtigen Formats in korrekter Einzugsrichtung einlegen.
	Siehe S.9 "Geeignetes Papier und sonstige geeignete Medien".
	Überprüfen, ob die Papierführung des Papiermagazins richtig angebracht ist.
Vollfarbflächen, Linien und Text glänzen, wenn sie aus einer Mischung von Cyan, Magenta und Gelb erstellt werden.	 PCL 5c/PostScript Im Druckertreiber-Dialogfeld [Erweitert] auf der Registerkarte [Druckqualität] für die Graustufen-Wiedergabe die Option "K (Schwarz)" wählen. RPCS Im Druckertreiber-Dialogfeld [Benutzerdefinierte Einstellung] auf der
	Registerkarte [Qualitätseinstellungen] für die Graustufen-Wiedergabe die Option "K (Schwarz)" wählen.



Status	Mögliche Ursache, Beschreibung und Abhilfe
Durchgezogene Linien werden als gestrichelte Linien ausgedruckt.	 PCL 5c/PostScript Im Dialogfeld "Erweitert" auf der Registerkarte [Druckqualität] des Druckertreibers die Einstellung [Dithering] ändern. RPCS Die Einstellung [Dithering] auf der Registerkarte [Qualitätseinstellungen] im Dialogfeld [Benutzerdefinierte Einstellung] auf der Registerkarte [Druckqualität] im Druckertreiber-Dialogfeld ändern. Weitere Informationen siehe Hilfedatei des Druckertreibers.
Der Ausdruck ist zum Teil unscharf.	Die Bildhelligkeit dunkler einstellen. Zum Einstellen der Bildhelligkeit auf dem Bedienfeld die Taste [Menü] drücken und im Wartungsmenü die Option "Bildhelligkeit" wählen.
Die Farben des Ausdrucks entsprechen nicht den Bildschirmfarben.	Die im Druckertreiber vorgenommenen Farbeinstellungen auf Tonerbasis bewirken eine drastische Änderung der ausgedruckten Farben.
	Das Ändern der Farbeinstellungen im Druckertreiber bewirkt eine drasti- sche Änderung der ausgedruckten Farben. Siehe Hilfedatei des Druckertreibers.
Das ausgedruckte Bild ist falsch ausgerichtet.	Die von Ihnen gewählte Einzugsrichtung und die unter "Optionen einrichten" im Druckertreiber gewählte Einzugsrichtung sind möglicherweise nicht identisch. Die Einstellungen korrigieren.
Nach Beseitigung des Papierstaus bleibt die Fehlermeldung im Display bestehen.	Die Frontklappe des Druckers öffnen und wieder schließen.



Bedienungsanleitung Wartungsanleitung 2

Status	Mögliche Ursache, Beschreibung und Abhilfe
Der Ausdruck ist unscharf.	Bei plötzlichen Temperaturschwankungen kann es innerhalb des Geräts zur Kondensation kommen, wodurch sich die Druckqualität verschlechtert. Tritt dieser Fall beim Umstellen des Druckers von einem kalten in einen warmen Raum auf, den Drucker erst wieder benutzen, wenn er sich aklima- tisiert hat.
Die ausgedruckten Seiten sind schmutzig.	Die Bildhelligkeit einstellen. Zum Einstellen der Bildhelligkeit die Taste [Menü] drücken und im Wartungsmenü die Option "Bildhelligkeit" wählen.
	Siehe "Reinigen und Einstellen des Druckers" in der Wartungsanleitung 1.
	Gewelltes Papier glattstreichen.
	Gewelltes oder geknicktes Papier kann zu schmutzigen Ausdrucken führen. Insbesondere Postkarten wellen sich häufig. Sicherstellen, dass dieser Mangel vor dem Ausdrucken beseitigt wird.
Der Ausdruck entspricht nicht dem Bild auf dem Computer-Monitor.	Werden Funktionen wie beispielsweise "Vergrößern" oder "Verkleinern" verwendet, entspricht das Layout des gedruckten Bildes möglicherweise nicht dem Layout der Computer-Anzeige.
	Möglicherweise haben Sie sich im Laufe des Druckvorgangs dafür entschieden, TrueType-Schriften gegen Druckerschriften auszutauschen.
	Um einen Ausdruck zu erhalten, der dem Bild auf dem Computer-Monitor möglichst nahe kommt, sollten Sie TrueType-Schriften wählen.
	Siehe Hilfedatei des Druckertreibers.



Bedienungsanleitung Wartungsanleitung 2

Status	Mögliche Ursache, Beschreibung und Abhilfe
Der Drucker druckt trotz entsprechender Einstellung nicht mit 1200 dpi.	Zum Drucken mit 1200 dpi ist viel Speicher erforderlich. Möglicherweise reicht Ihre Speicherkapazität nicht aus, um mit 1200 dpi zu drucken. Den Druckerspeicher erweitern oder die zu druckende Datenmenge reduzieren. Siehe "Speicherkapazität und Papierformat" im Administrator-Handbuch 2.
Bei farbigen Ausdrucken kommt es zu Farbunterschieden.	Die Taste [Menü] drücken und im Menü "Service" die Option "Farbregistr." wählen.
	Siehe "Reinigen und Einstellen des Druckers" in der Wartungsanleitung 1.



☐ Lässt sich das Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Servicetechniker.




Papierstau beseitigen

Bei Auftreten eines Papierstaus erscheint im Display eine Fehlermeldung, die die Position des gestauten Papiers angibt. Dieser Drucker verfügt über eine automatische Papierstaubeseitigungs-Funktion, die dafür sorgt, dass das gestaute Papier zur Standardablage oder zur rechten Abdeckung transportiert wird. In der Regel lässt sich der Papierstau mit dieser Funktion problemlos beseitigen.

Entfernen des 2-Fach-Finishers

Es kann vorkommen, dass Sie den 2-Fach-Finisher entfernen müssen, um einen Papierstau zu beseitigen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie dabei vorgehen müssen.


Den oberen Griff des 2-Fach-Finishers mit einer Hand festhalten und den 2-Fach-Finisher bis zum Anschlag gerade vorziehen. Anschließend den Finisher loslassen.

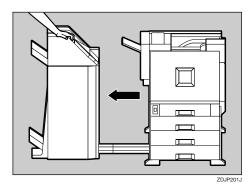

2-Fach-Finisher und Drucker sind getrennt.



Den 2-Fach-Finisher mit beiden Händen wieder gerade zum Drucker hinschieben. Den Finisher loslassen, sobald er einrastet.

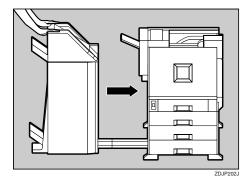

2-Fach-Finisher und Drucker sind wieder miteinander verbunden.


₩Wichtig

☐ Vor Anbringen des 2-Fach-Finishers am Drucker muss die Duplex-Umkehreinheit geschlossen werden.

Öffnen und Schließen der Duplex-Umkehreinheit


Es kann vorkommen, dass Sie die Duplex-Umkehreinheit absenken müssen, um einen Papierstau zu beseitigen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie dabei vorgehen müssen.

1 Den Entriegelungshebel nach oben schieben und in dieser Stellung halten.

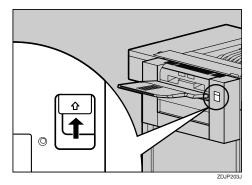



2 Die Duplex-Umkehreinheit vorsichtig bis zum Anschlag absenken.

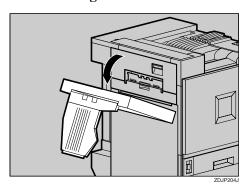

₩Wichtig


☐ Die Duplex-Umkehreinheit erst nach Entfernen des 2-Fach-Finishers öffnen.

Hinweis

☐ Die externe Ablage braucht auch bei installiertem 2-Fach-Finisher nicht entfernt zu werden.

Die Duplex-Umkehreinheit ist geöffnet.

Die Duplex-Umkehreinheit mit beiden Händen vorsichtig hochklappen und an das Gerät drücken, bis sie einrastet.

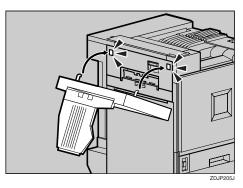

Die Duplex-Umkehreinheit ist geschlossen.


₩Wichtig

☐ Vor Anbringen der Duplex-Umkehreinheit muss die obere linke Abdeckung des Druckers geschlossen werden.




Wenn die Meldung "PST entfernen A: Interner Weg" erscheint


1 Die rechte Abdeckung öffnen.

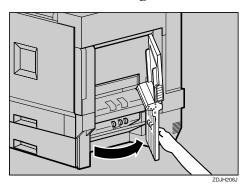

2 Den blauen Hebel auf und ab bewegen, um das gestaute Papier vorzuschieben, und dann das Papier vorsichtig herausziehen.

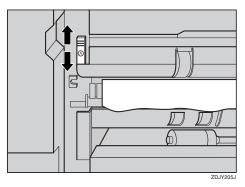

Die rechte Abdeckung durch Drücken auf den mit "PUSH" gekennzeichneten Bereich schließen.

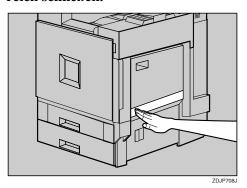



Wenn die Meldung "PST entfernen B: Fixierung" erscheint

↑ ACHTUNG:


- Das Innere des Geräts wird sehr heiß. Keine mit einem Aufkleber "Heiße Oberfläche" gekennzeichneten Teile berühren. Das Berühren "heißer Oberflächen" kann zu Brandverletzungen führen.
- Den 2-Fach-Finisher, sofern installiert, entfernen.

P Referenz


- □ ⇒ S.75 "Entfernen des 2-Fach-Finishers"
- 2 Ist die Duplex-Einheit installiert, die Duplex-Umkehreinheit öffnen.

PReferenz

□ ⇒ S.76 "Öffnen und Schließen der Duplex-Umkehreinheit" Die externe Ablage, sofern installiert, in Pfeilrichtung hochklappen (1) und entfernen (2).

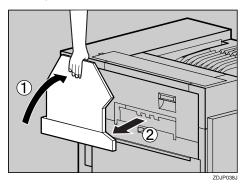


1 Die obere linke Abdeckung des Druckers vorsichtig herausziehen.

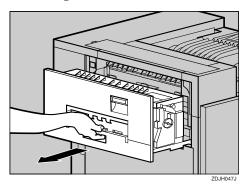




5 Die obere linke Abdeckung öffnen.

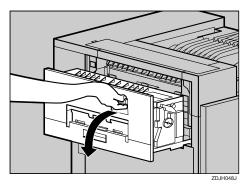


Das blaue Rad in Pfeilrichtung drehen, um das gestaute Papier vorzutransportieren, und dann das Papier vorsichtig herausziehen.

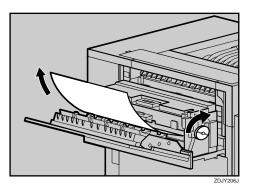


#Wichtig

- Das blaue Rad stets in Pfeilrichtung drehen. Wird es in die andere Richtung gedreht, wird das Papier immer weiter in den Drucker hineintransportiert und lässt sich dann nur schwer entfernen.
- Das gestaute Papier nicht einfach herausziehen. Das Papier mit Hilfe des blauen Rads vortransportieren.
- Die obere linke Abdeckung schließen (1) und vorsichtig nach hinten schieben, bis sie mit einem Klicken einrastet (2).

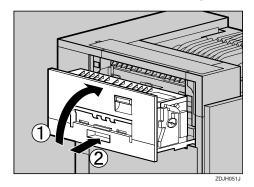



Wurde in Schritt die externe Ablage entfernt, die Ablage wieder anbringen. Die Haken der externen Ablage in die Schlitze am Drucker einführen und die Ablage dann nach vorne kippen lassen.

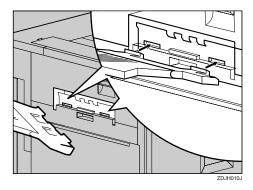

Ist die Duplex-Einheit installiert, die Duplex-Umkehreinheit schließen.

PReferenz


- □ ⇒ S.76 "Öffnen und Schließen der Duplex-Umkehreinheit"
- War der 2-Fach-Finisher installiert, den Finisher wieder anbringen.

PReferenz

□ ⇒ S.75 "Entfernen des 2-Fach-Finishers"

Wenn die Meldung "PST entfernen W: Mailbox" erscheint

Die Mailbox-Abdeckung vorsichtig öffnen (1) und das gestaute Papier langsam herausziehen (2).

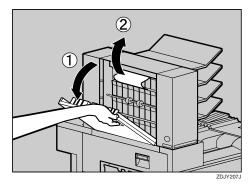


2 Die Mailbox-Abdeckung schließen.




Wenn die Meldung "PST entfernen R: Finisher" erscheint

Die obere Abdeckung (1) und die Frontklappe (2) des 2-Fach-Finishers öffnen und das gestaute Papier entfernen.

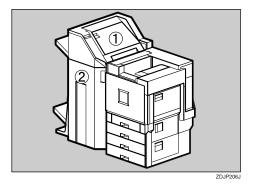


1 Die externe Ablage umklappen.

1 Die Ablage in die Senkrechte bringen.

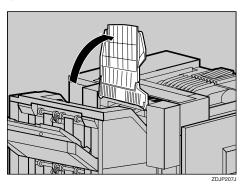


2 Die Ablage nach hinten auf das Druckergehäuse umklappen.

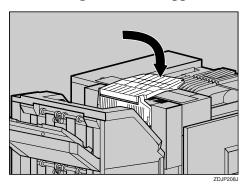




2 Die obere Abdeckung des 2-Fach-Finishers öffnen und das gestaute Papier langsam herausziehen.

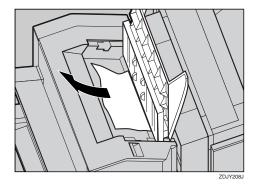

3 Die obere Abdeckung vorsichtig schließen.


Die Frontklappe des 2-Fach-Finishers öffnen.

Überprüfen, ob in den Bereichen A, B, C und D ein Papierstau vorliegt.

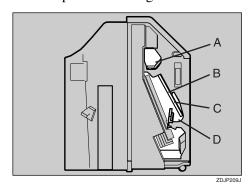




Bereich A (siehe Schritt 4) überprüfen. Den Hebel (1) nach vorne ziehen und festhalten und das gestaute Papier langsam herausziehen.

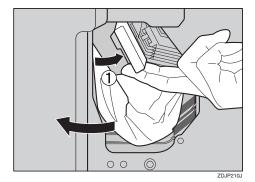

Den Hebel vorsichtig wieder in seine Ausgangsstellung zurückbringen.


Die Bereiche B und C (siehe Schritt 4) überprüfen. Den Hebel in Pfeilrichtung drücken (1) und das gestaute Papier langsam herausziehen.

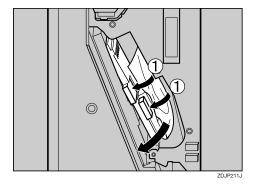

Den Hebel vorsichtig wieder in seine Ausgangsstellung zurückbringen.



Bereich D (siehe Schritt 4) überprüfen. Den Hebel in Pfeilrichtung ziehen (1) und das gestaute Papier langsam herausziehen.

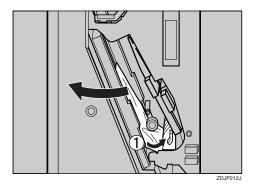


- Den Hebel vorsichtig wieder in seine Ausgangsstellung zurückbringen.
- Die Frontklappe des 2-Fach-Finishers schließen.

Wird die Fehlermeldung nach Entfernen des gestauten Papiers immer noch angezeigt, den 2-Fach-Finisher vom Drucker vorziehen und prüfen, ob dort ein Papierstau aufgetreten ist.


PReferenz

☐ Einzelheiten zum Entfernen/Wiederanbringen des 2-Fach-Finishers siehe S.75 "Entfernen des 2-Fach-Finishers".

- Die externe Ablage wieder in ihre ursprüngliche Position bringen.
 - 1 Die Ablage in die Senkrechte bringen.

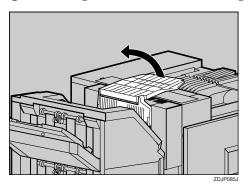


2 Die Ablage vorsichtig umklappen.

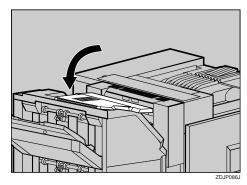



Wenn die Meldung "PST entfernen Y: Papier Mag." erscheint

Die untere rechte Abdeckung der Paper Feed Unit öffnen und das gestaute Papier herausziehen.

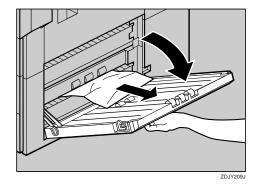

2 Die untere rechte Abdeckung der Paper Feed Unit schließen.

Wenn die Meldung "PST entfernen: Duplexeinheit" erscheint


ACHTUNG:

- Das Innere des Geräts wird sehr heiß. Keine mit einem Aufkleber "Heiße Oberflaäche" gekennzeichneten Teile berühren. Das Berühren "heißer Oberflächen" kann zu Brandverletzungen führen.
- Den 2-Fach-Finisher, sofern installiert, entfernen.
 - Referenz

□ ⇒ S.75 "Entfernen des 2-Fach-Finishers"




2 Die linke Abdeckung der Duplex-Umkehreinheit öffnen und das gestaute Papier entfernen. Das Papier nicht gewaltsam herausziehen.

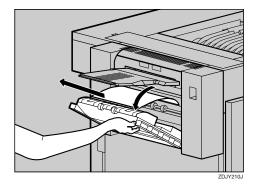


Lässt sich das Papier nicht entfernen, mit Schritt 3 fortfahren.

Den Entriegelungshebel der Duplex-Umkehreinheit nach oben schieben und in dieser Stellung halten.

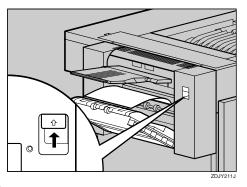


Die Duplex-Umkehreinheit vorsichtig bis zum Anschlag absenken und das gestaute Papier entfernen.

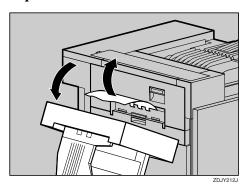



Die Duplex-Umkehreinheit vorsichtig hochklappen und andrücken, bis sie einrastet. Die linke Abdeckung hochklappen und durch Drücken auf die mit "PUSH" gekennzeichnete Stelle fest schließen.

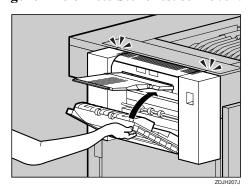




Klammerstaus beseitigen

Erscheint im Display die Meldung "Heftklammern nachfüllen." oder wird trotz entsprechendem Befehl nicht geheftet, liegt möglicherweise ein Klammerstau vor.


Heftklammern nachfüllen.

1 Die Frontklappe des 2-Fach-Finishers öffnen.

Der Hefter befindet sich an der abgebildeten Position.

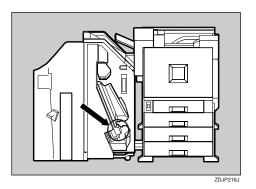


2 Den grünen Knopf in Pfeilrichtung ziehen und das Klammermagazin entfernen.

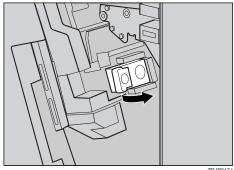





Die Frontplatte des Magazins entriegeln und öffnen.

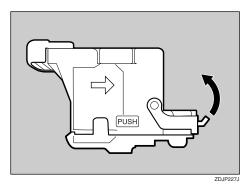


1 Die gestauten Heftklammern entfernen.

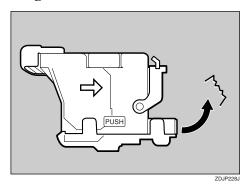

Die Frontplatte des Magazins schließen (sie muss mit einem Klickgeräusch einrasten).

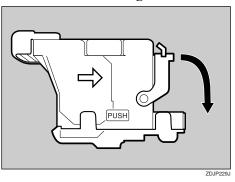

Das Magazin in Schrägstellung bringen und einführen (1), bis es hörbar einrastet (2).

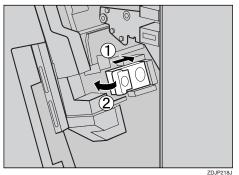

Die Frontklappe des 2-Fach-Finishers schließen.




Heftklammern nachfüllen

Erscheint im Display die Meldung "Heftklammern nachfüllen.", müssen Heftklammern nachgefüllt werden.


Heftklammern nachfüllen.

Die Frontklappe des 2-Fach-Finishers öffnen.

Der Hefter befindet sich an der abgebildeten Position.

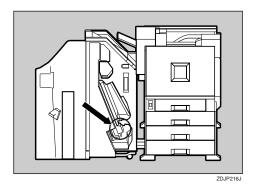


2 Den grünen Knopf in Pfeilrichtung ziehen und das Klammermagazin entfernen.

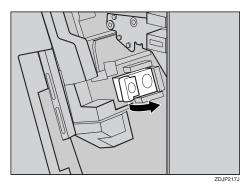




3 Auf beiden Seiten des Hefters auf die mit "PUSH" gekennzeichneten Stellen drücken.

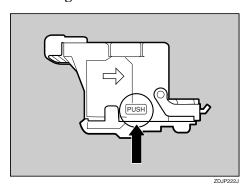


Die obere Gehäuseabdeckung springt auf.


4 Die Gehäuseabdeckung hochziehen.

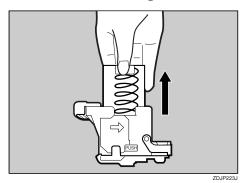

Einen Finger in die Öffnung des leeren Klammernmagazins stecken, um es herauszuziehen.

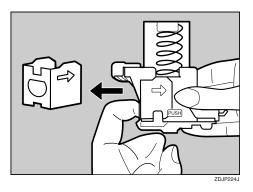


d Das neue Klammermagazin in Pfeilrichtung einsetzen, bis es einrastet.

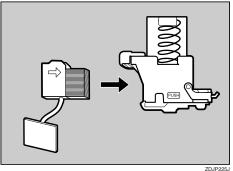




Die Gehäuseabdeckung nach unten drücken, bis sie einrastet.

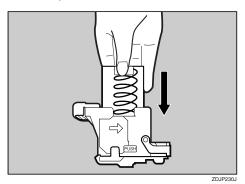


Das Band zum Bündeln der Heftklammern herausziehen.

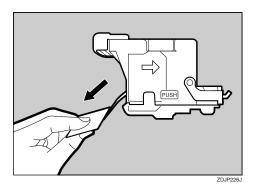



- Das Band komplett entfernen.
- Das Magazin in Schrägstellung bringen und einführen (1), bis es hörbar einrastet (2).

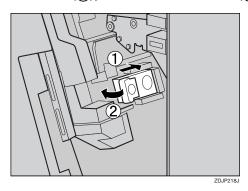

Die Frontklappe des 2-Fach-Finishers schließen.



Locherbehälter leeren

Erscheint im Display die Meldung "Locherbehälter voll", ist der Locherbehälter voll. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Locherbehälter zu leeren.


Hinweis

☐ Dieselbe Meldung wird angezeigt, wenn der Locherbehälter nicht richtig installiert ist.

Locherbehälter voll


1 Die Frontklappe des 2-Fach-Finishers öffnen.

Der Locherbehälter befindet sich an der abgebildeten Position.

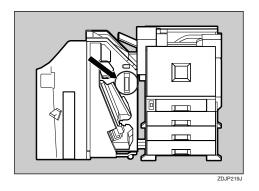



2 Den Locherbehälter herausziehen und leeren.

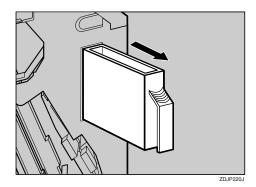


3 Den Locherbehälter wieder einsetzen.

Die Frontklappe des 2-Fach-Finishers schließen.

Wenn die Meldung selbst nach Entleerung des Locherbehälters erscheint

Erscheint die Meldung "Locherbehälter voll" auf dem Bedienfeld, wenn der Behälter noch nicht voll ist, befindet sich möglicherweise Locherabfall im Bereich der Öffnung des Behälters, wie in der Abbildung gezeigt. Locherabfall im Bereich der Öffnung entfernen.

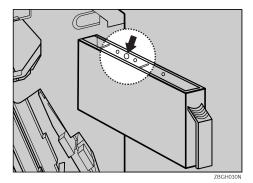



INDEX

A	G
Anzeige "Dateneingabe", 65, 66	Gerät druckt nicht, 64
Anzeige "Fehler", 64 Aufbewahrung von Papier, 20	Н
В	Heftklammern nachfüllen, 91
Briefumschläge, 23 Bypass-Einzug Papierart, 42	K
	Klammerstaus beseitigen, 89
Spezialformat (benutzerdefiniert), 40	L
D	Locherbehälter leeren, 94
Dickes Papier, 21 Display, Meldungen, 44	М
Druckbereich, 26	Meldungen, 44
<u>E</u>	_ N
Energy Star, 5	Normalpapier, 21
Entfernen des 2-Fach-Finishers, 75	0
Fehler, 44 Fehlersuche, 44	Öffnen und Schließen der Duplex-Umkehreinheit, 76 OHP-Folien, 22 Online-Anzeige, 64

Ρ

```
Papier einlegen, 20, 27
      Bypass-Einzug, 36
      Magazin 1, 27
      Magazin 2, 28
      Optionale Paper Feed Unit, 28
      Papierart, 35
      Papierbank PS470, 31
      Papierformat, 32
 Papierformat, 9
 Papierstau beseitigen, 75
      Duplex-Einheit, 86
      Finisher, 82
      Fixiereinheit, 79
      Interner Weg, 78
      Mailbox, 81
      Papiermagazin, 86
 Papier und sonstige Medien, 9
S
```

Sonstige Druckprobleme, 67

Т

Taste "Online", 64

